



Pacta

SALICE

PACTA



Pacta es una bisagra para puertas abatibles, compacto y esencial, que permite abrir y cerrar las puertas sin necesidad de ningún elemento adicional, tales como cables ni pistones.


El movimiento de abertura está amortiguado: la bajada de la puerta es dulce y progresiva.

En posición de apertura total, la puerta y la base del mueble están perfectamente alineadas, creando un estante regular e uniforme.

Disponible también en versión Push, Pacta tiene numerosos acabados y se puede utilizar en diversos ambientes: en zonas de día, en la cocina, zona living y habitaciones de hotel, donde el estante puede hacer de bar o dar vida a pequeños estantes, y en las habitaciones para niños, para crear un escritorio.



PACTA

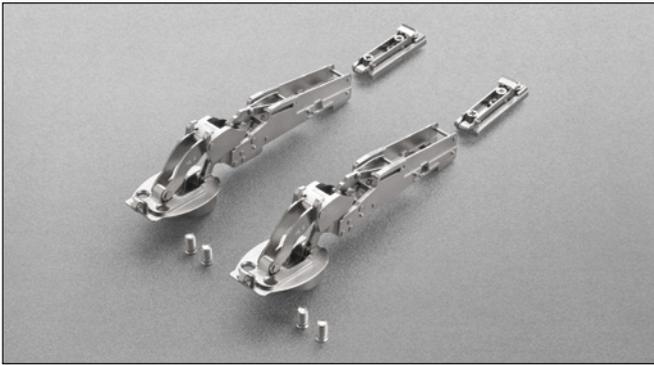



Informaciones técnicas

Bisagra para puertas abatibles con abertura amortiguada. Cierre automático.


Fijación en la base del mueble con base longitudinal en clip automático (BAPGR29/16).
 Taladro de la puerta $\varnothing 35$.
 Profundidad de la cazoleta 13 mm.
 Abertura 90° .
 "K" fijo de 4.5 mm.

Pacta se ha testado según la norma UNI EN 15828:2010 Nivel 3 (250N).


Taladros

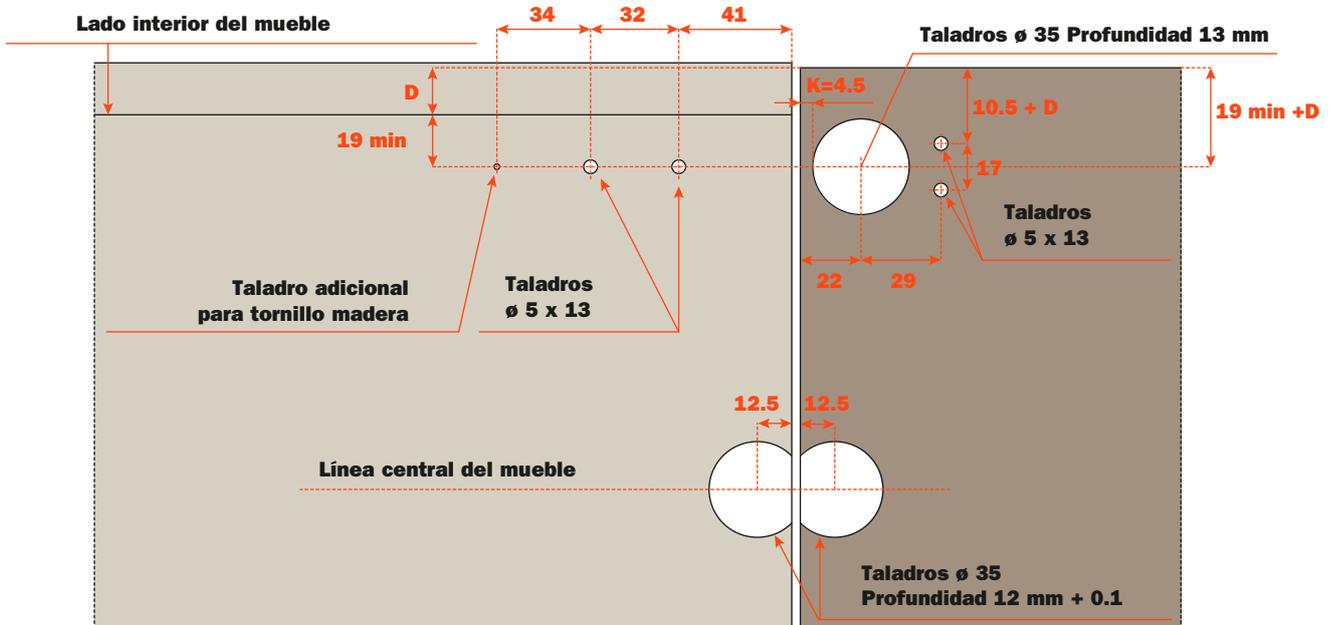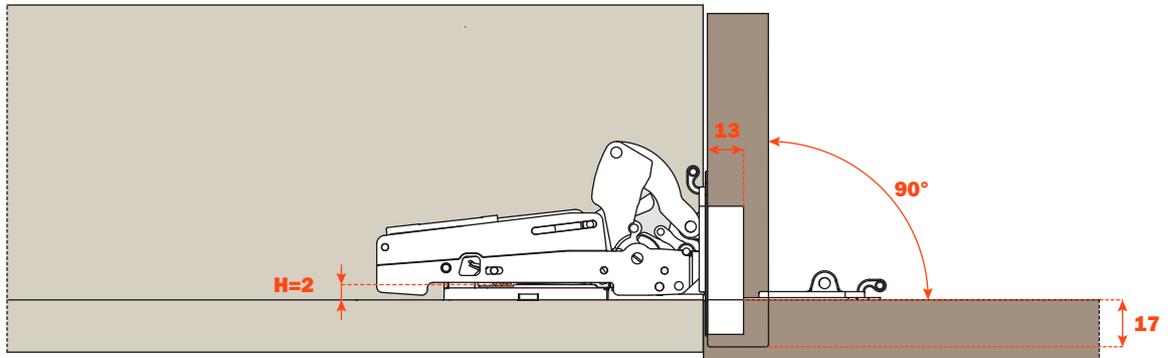

Espacio necesario para la abertura de la puerta

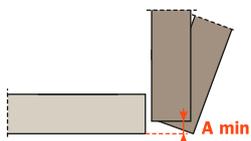

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | T= | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| K=4.5 | A= | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 11.3 | 12.3 |

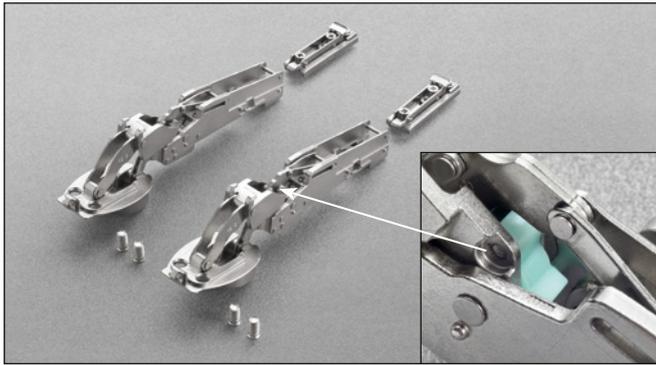



Informaciones técnicas

Bisagra para puertas abatibles con abertura amortiguada. Abertura Push.


Fijación en la base del mueble con base longitudinal en clip automático (BAPGR29/16).
 Taladro de la puerta $\varnothing 35$.
 Profundidad de la cazoleta 13 mm.
 Abertura 90° .
 "K" fijo de 4.5 mm.

Facta se ha testado según la norma UNI EN 15828:2010 Nivel 3 (250N).



Taladros

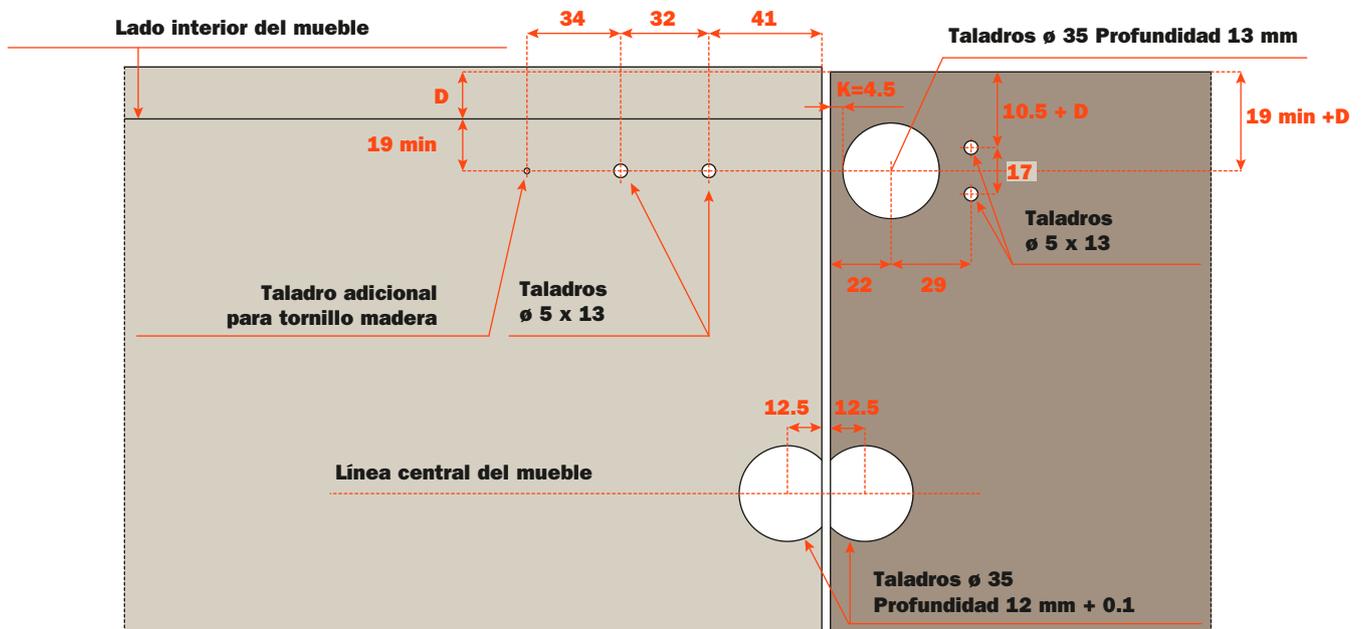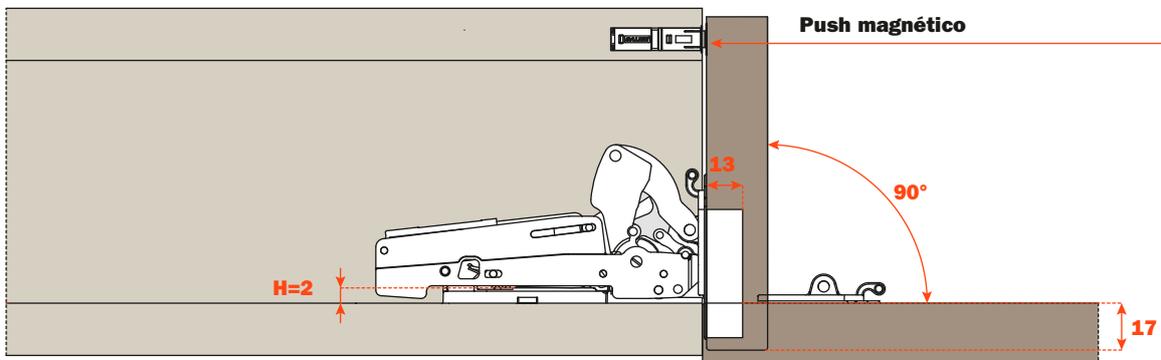


Espacio necesario para la abertura de la puerta

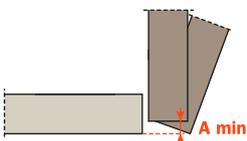


| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| T= | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| K=4.5 | A= 1.3 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 11.3 | 12.3 |

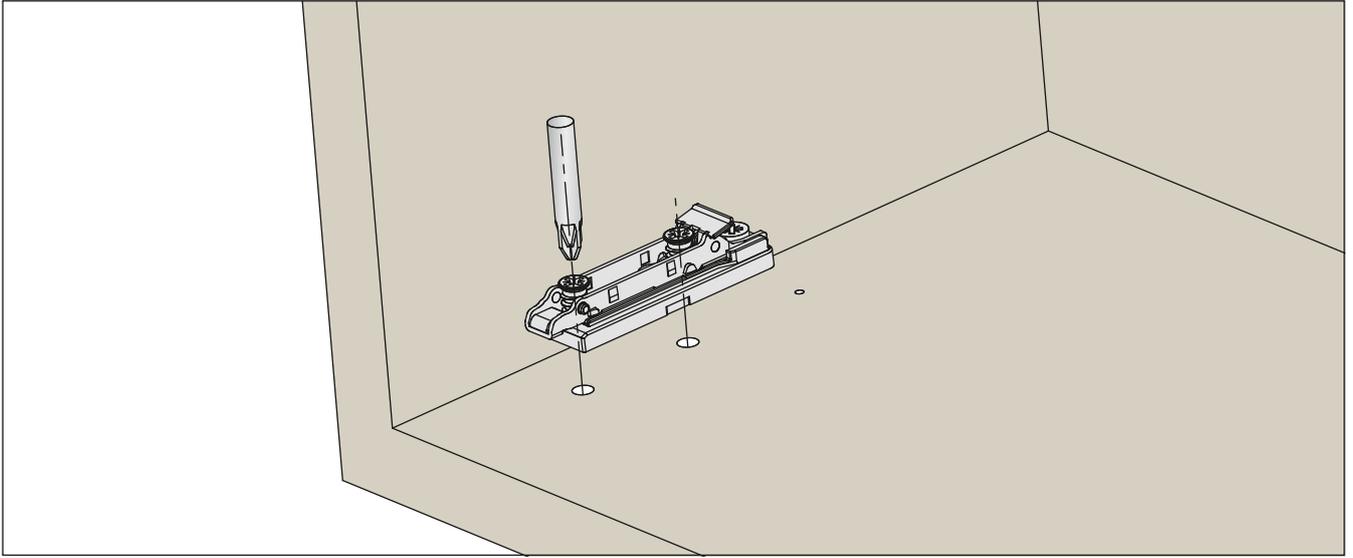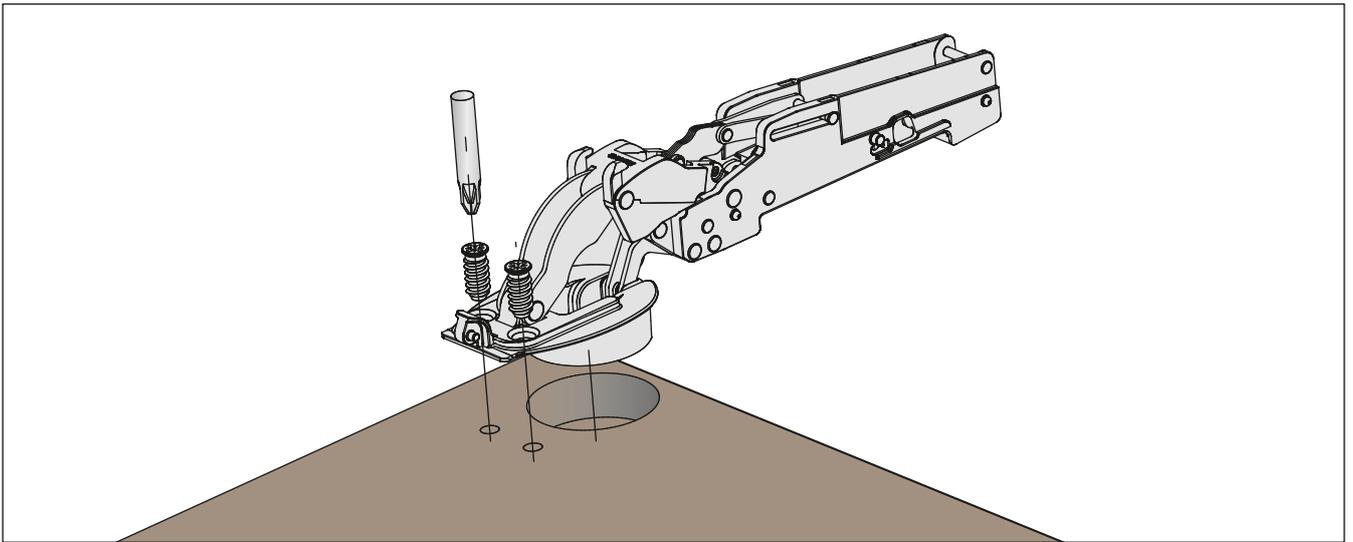PACTA - Instrucciones de montaje**Fijar la base al mueble****Fijar las cazoletas a la puerta****Enganchar el sistema a las bases**


Insertar el sistema en las ranuras de las bases apropiadas con una ligera presión. No requiere el uso de utensilios.

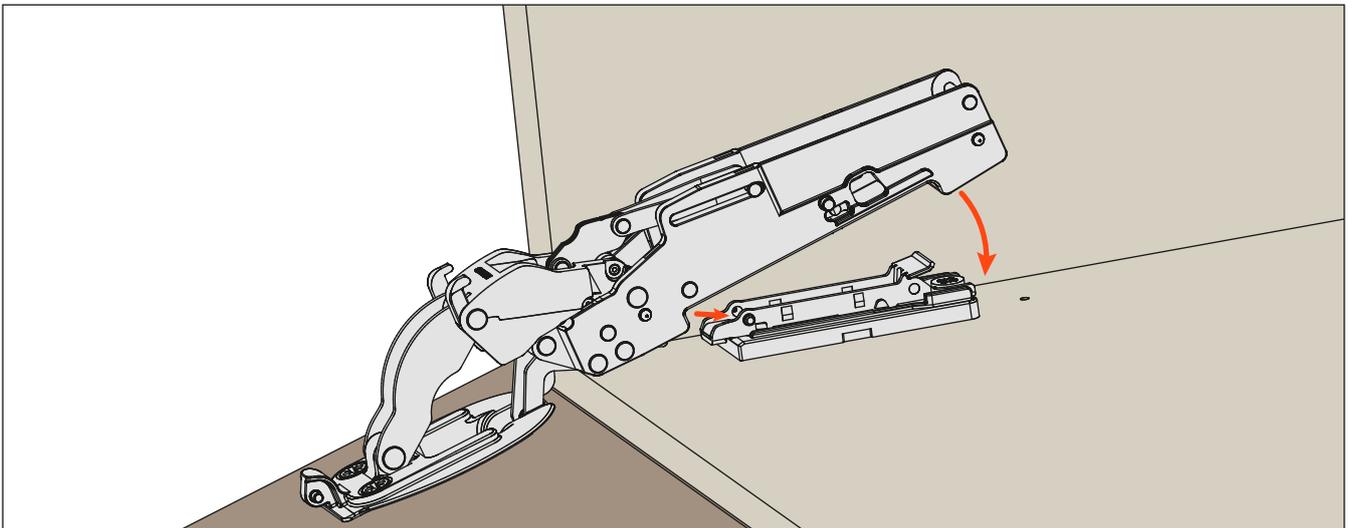

Regulaciones

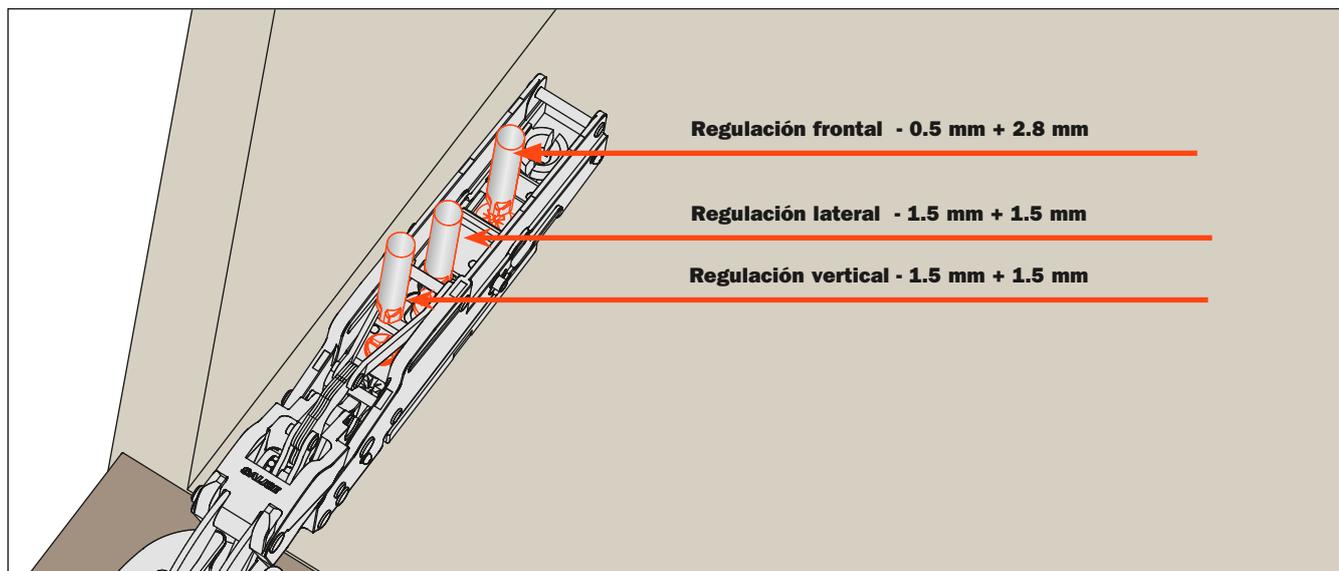


Atornillar el tornillo de seguridad

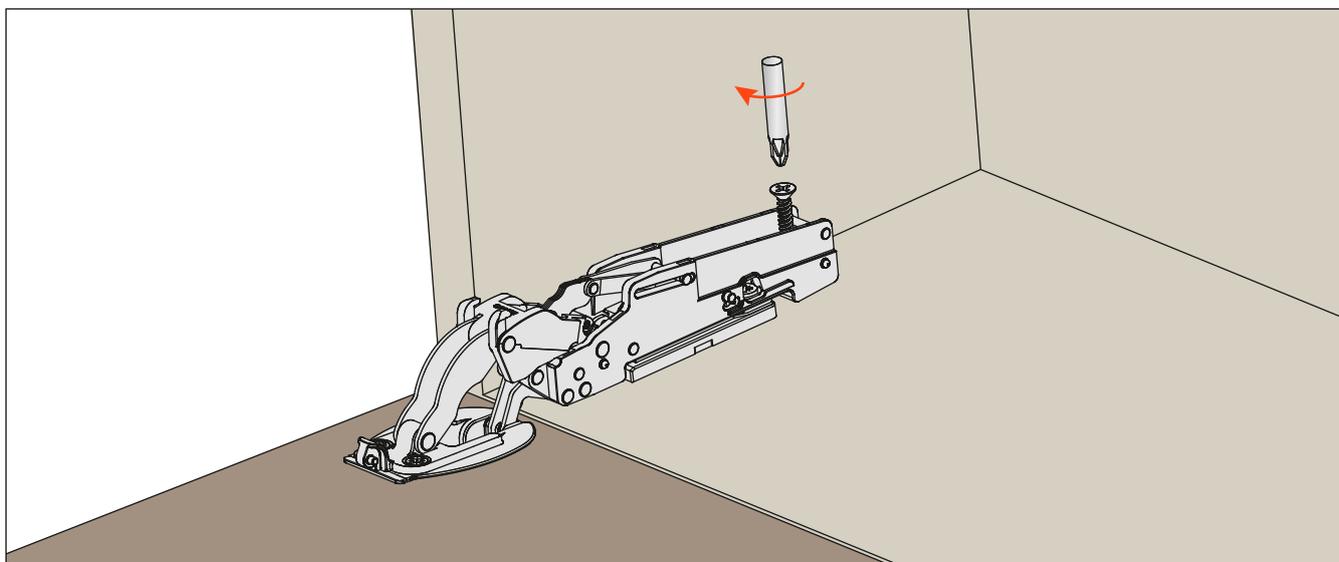


Inserción del Smove

Insertar el Smove enganchando la parte anterior en la ranura apropiada. No requiere el uso de utensilios.

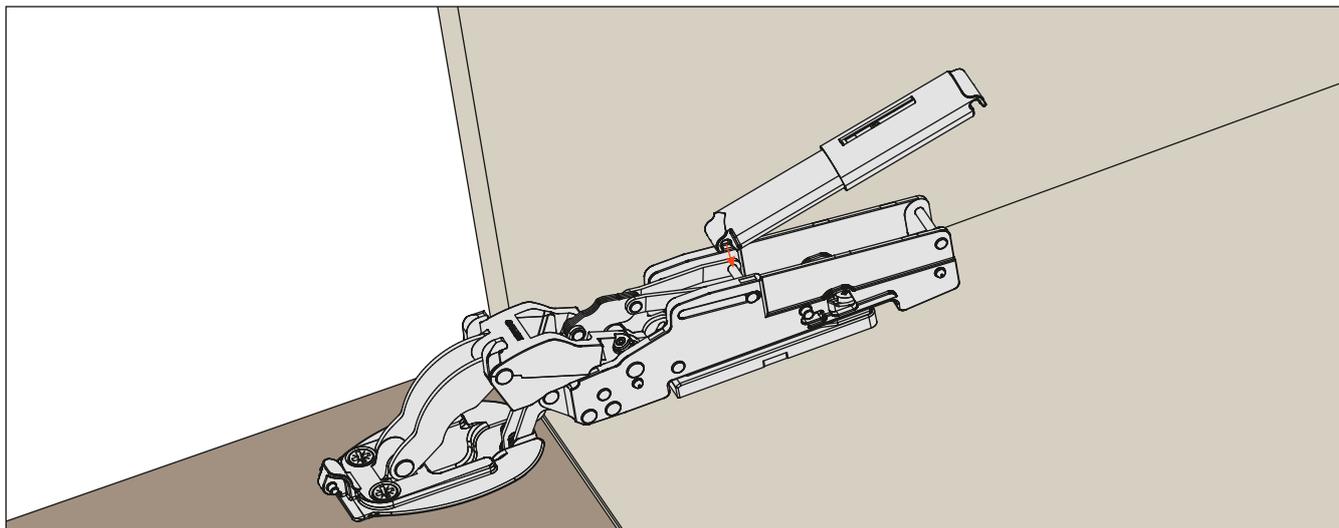


PACTA - Instrucciones de montaje

Para enganchar la parte posterior del Smove, cerrar ligeramente la puerta y apretar sobre el Smove. No requiere el uso de utensilios.

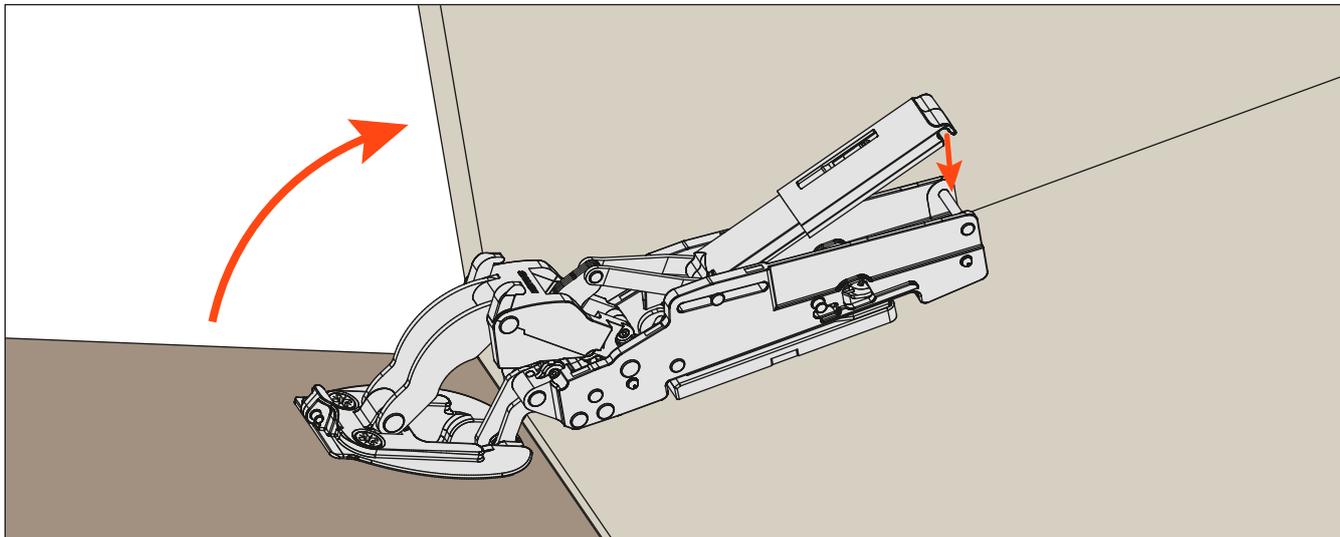


Aplicación de la tapa de cobertura

Aplicar primero la tapa de cobertura sobre el brazo del sistema y después la tapa de cobertura sobre la cazoleta.

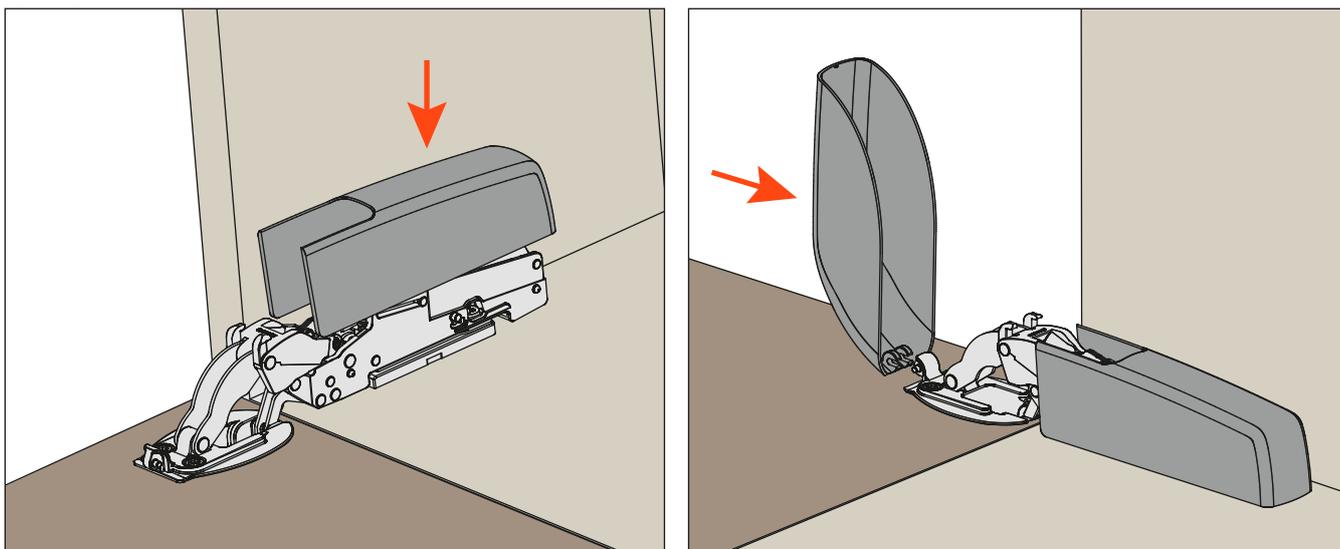

Dimensiones

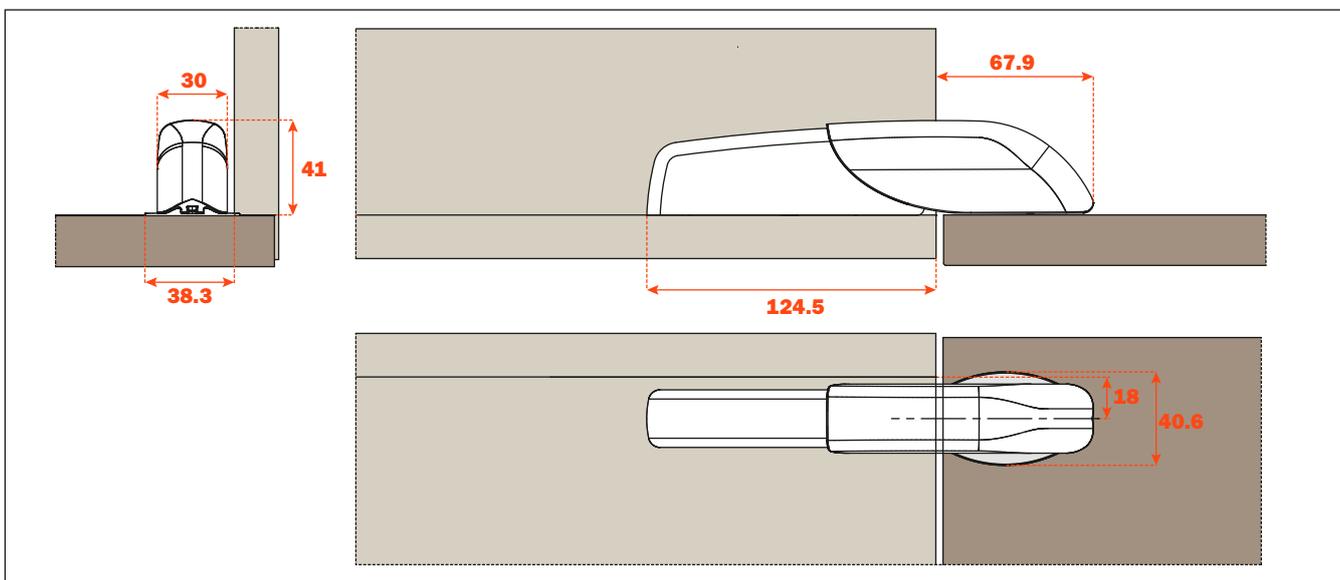


Instrucciones de montaje de la bisagra central

Aplicación bisagra central



Se aconseja la bisagra central para muebles de ancho superior a 900 mm.

Aplicar la tapa de cobertura sobre la bisagra según el diseño y después atornillarla al mueble.

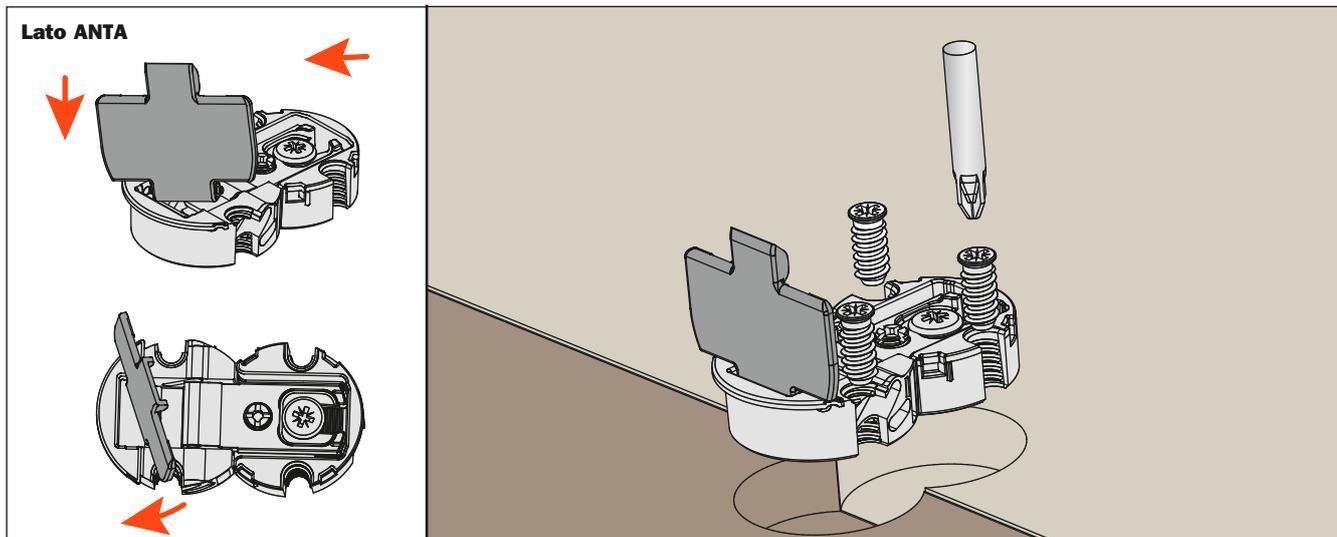



Después de fijar la bisagra, realizar las regulaciones necesarias.

Aplicar la tapa de cobertura del lado mueble

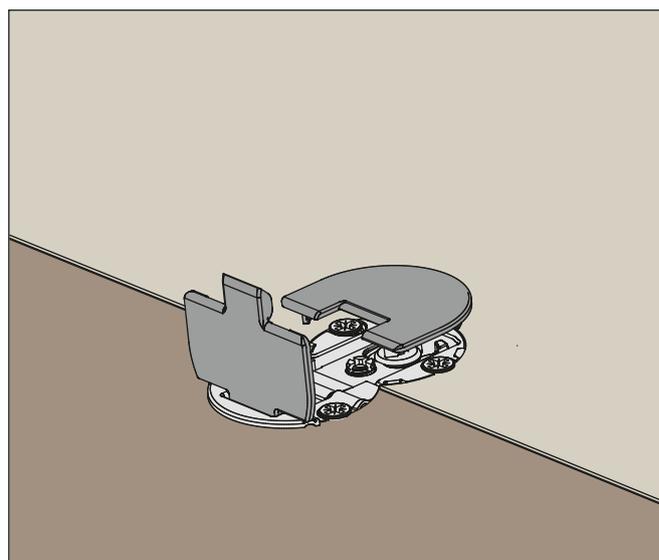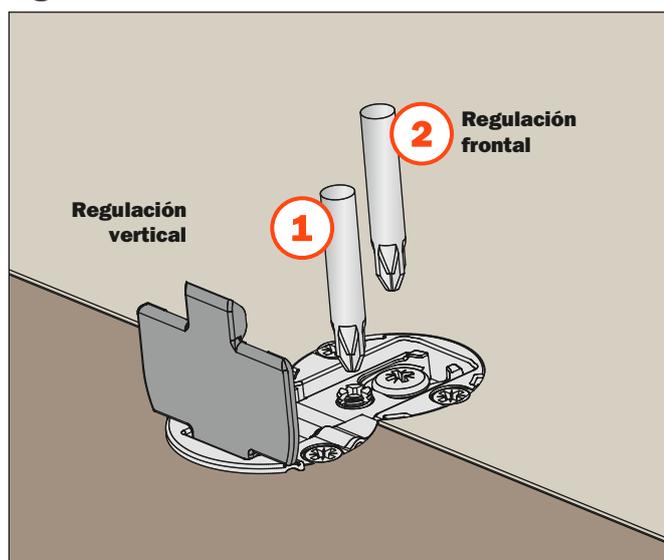


Visión del conjunto del sistema montado

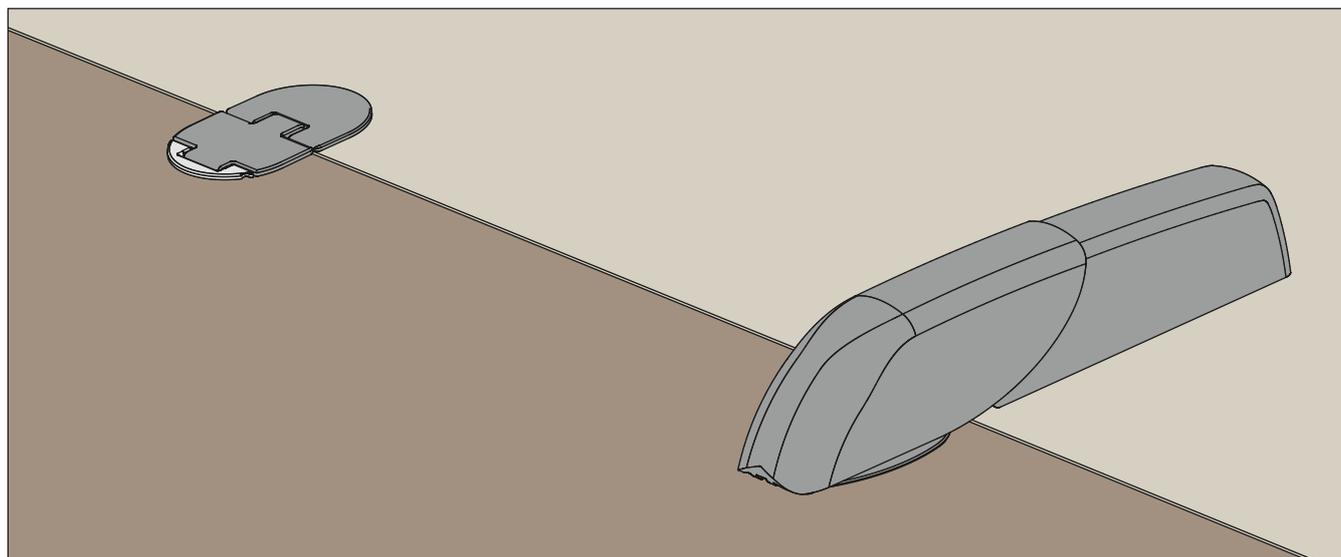


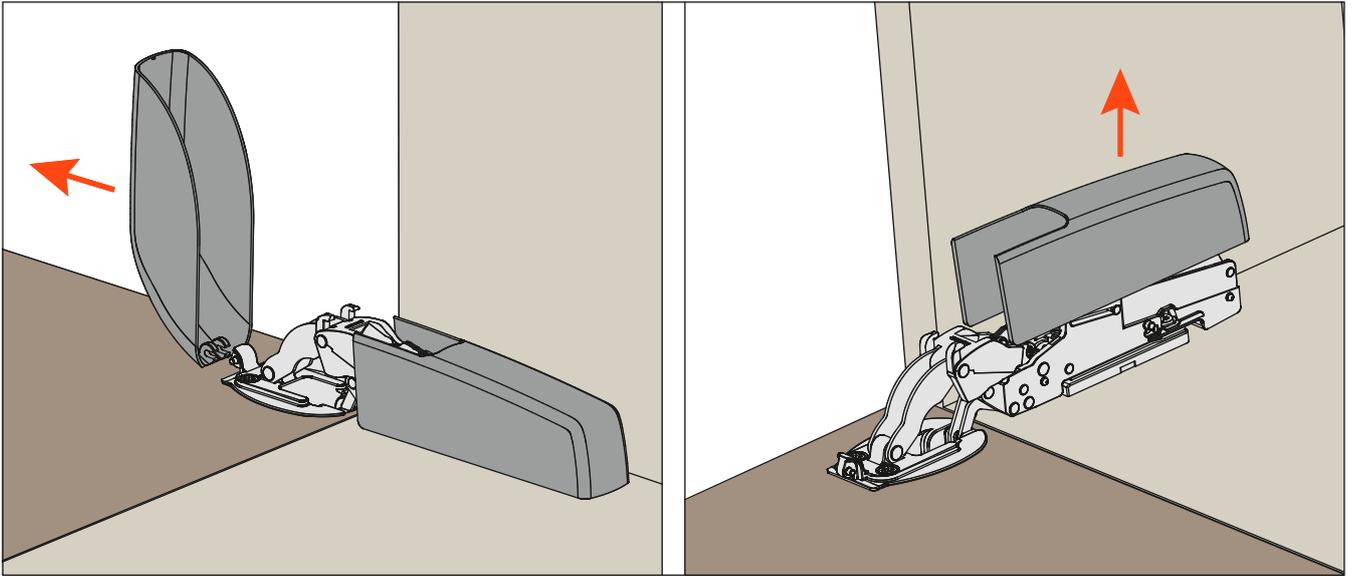PACTA - Instrucciones de desmontaje**Quitar la tapa de cobertura****Desmontaje del Smove**


Cerrar ligeramente la puerta y desenganchar la parte posterior del Smove, haciendo palanca mediante un destornillador.

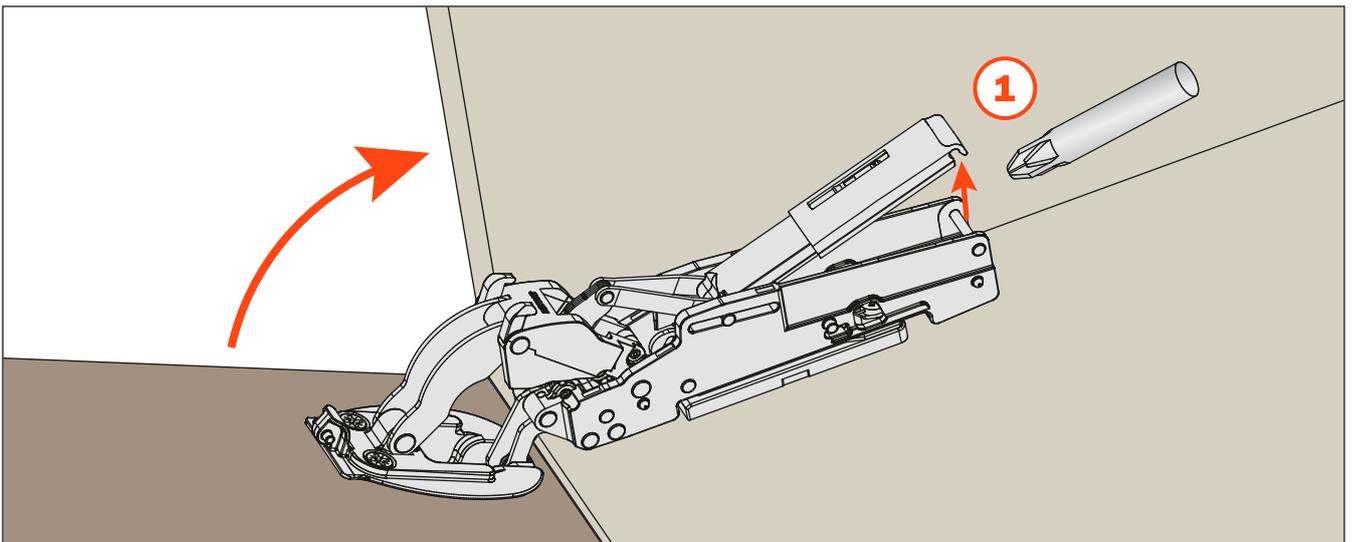



Desenganchar la parte anterior Smove

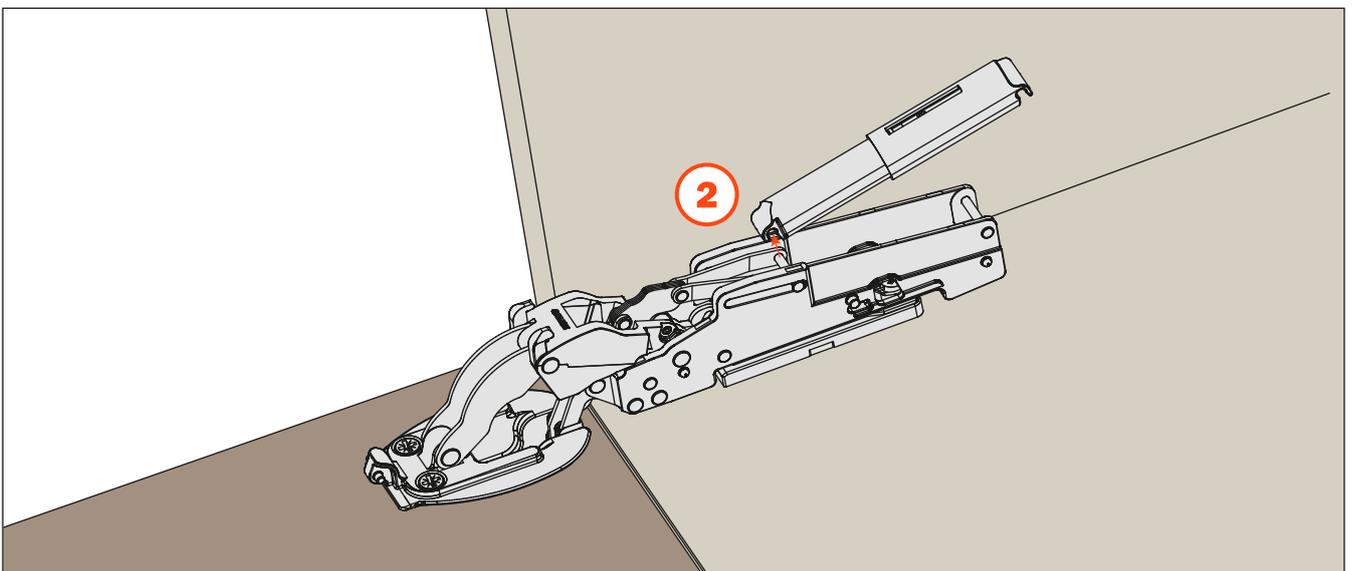

Desatornillar el tornillo de seguridad

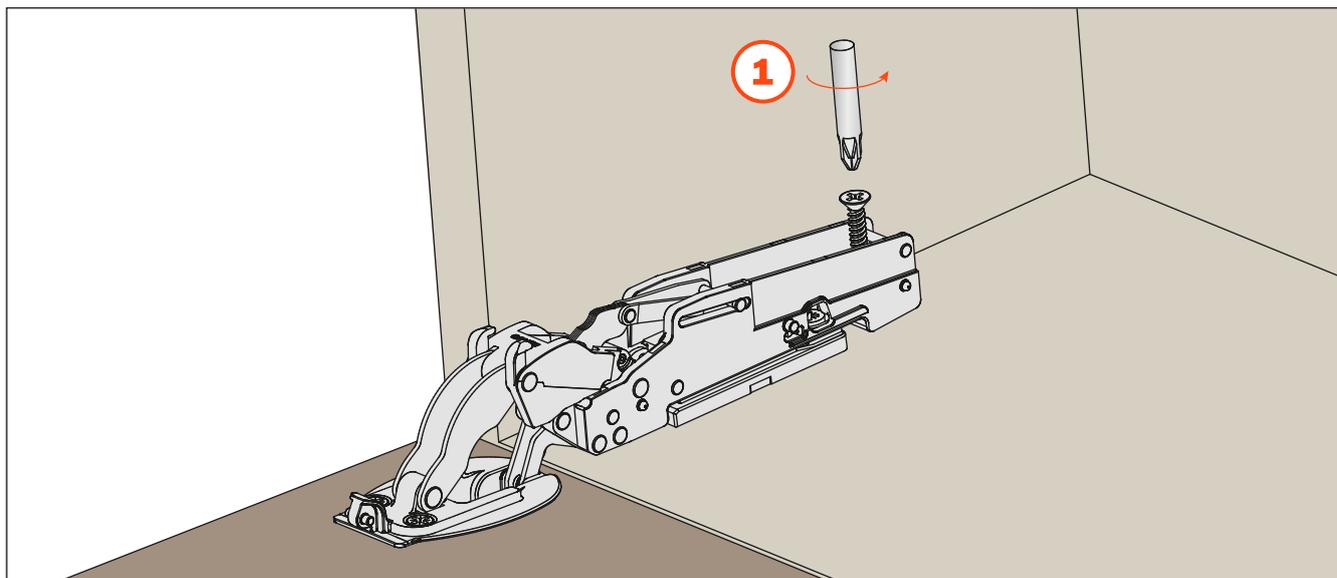


Desenganchar la bisagra de la base utilizando un destornillador

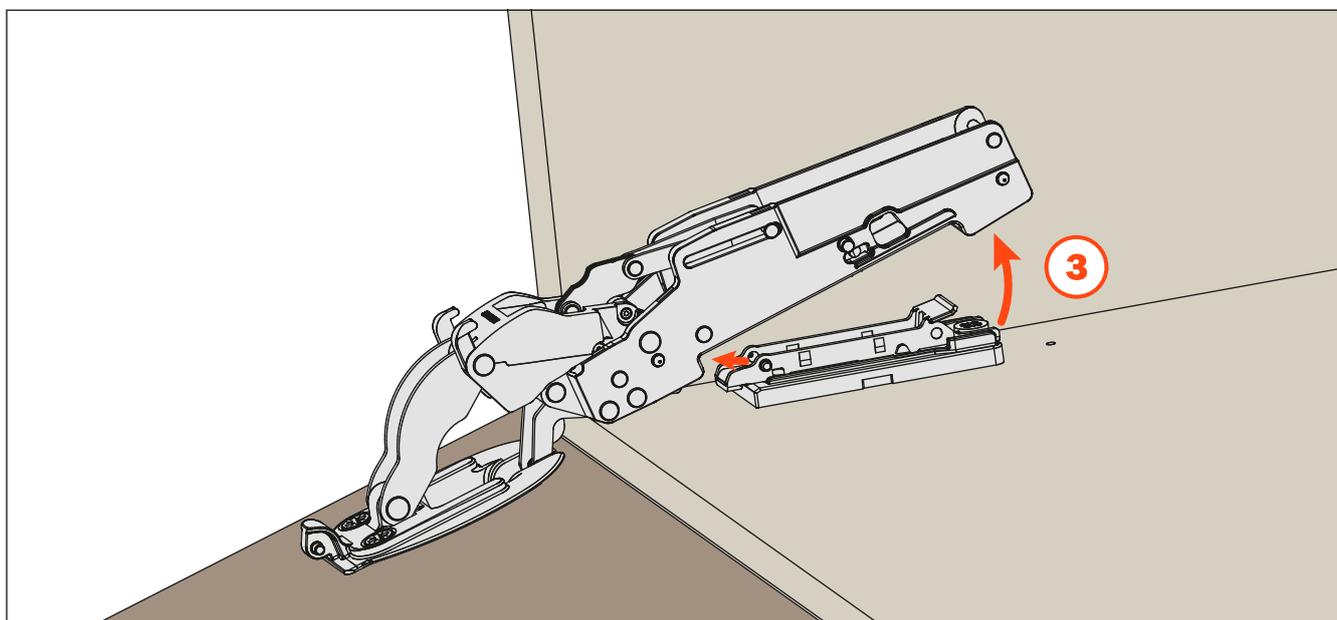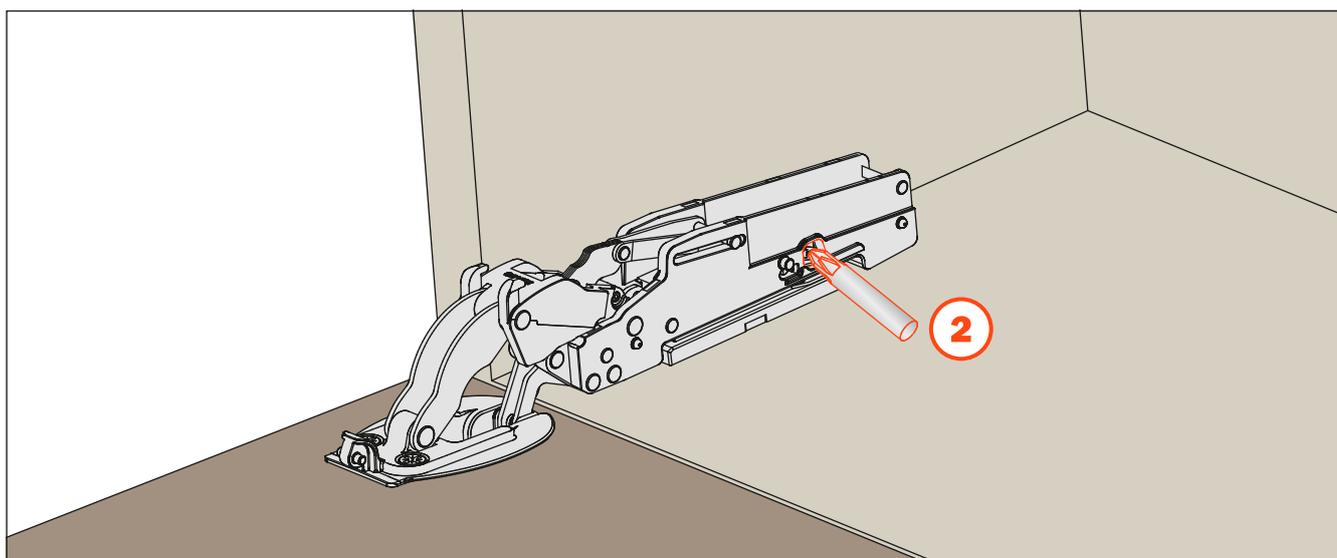


PACTA - Acabados tapas de cobertura**SRX B78A1XXXX_**


Blanco

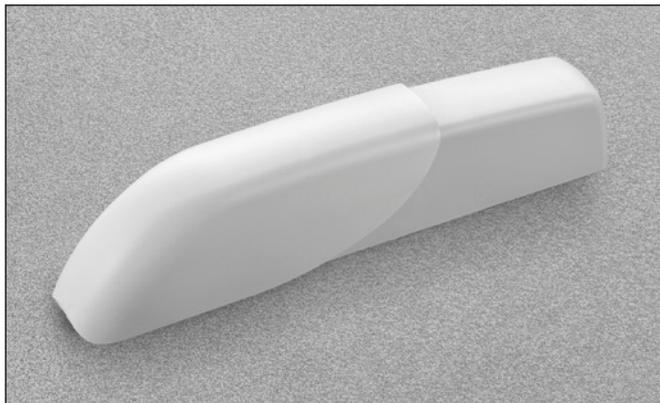**SRXB78AQXXXX_**


Blanco brillante

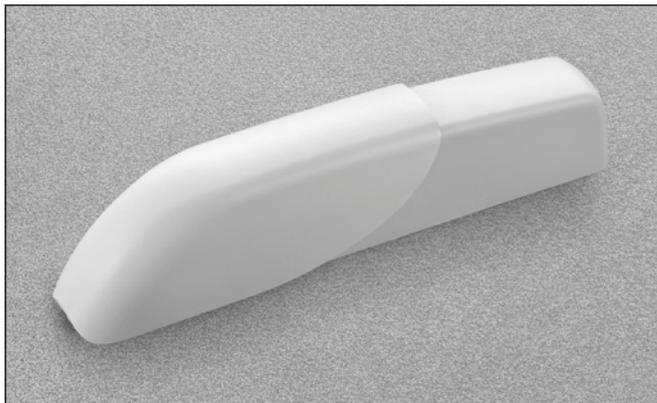**SRXB78AIXXXX_**

Acero Inox

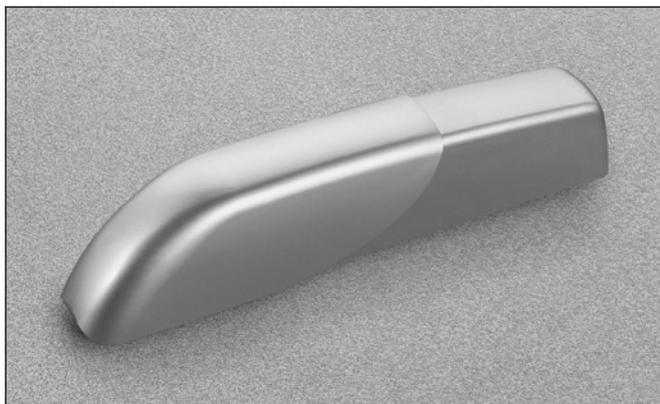**SRXB78AMXXXX_**


Gris

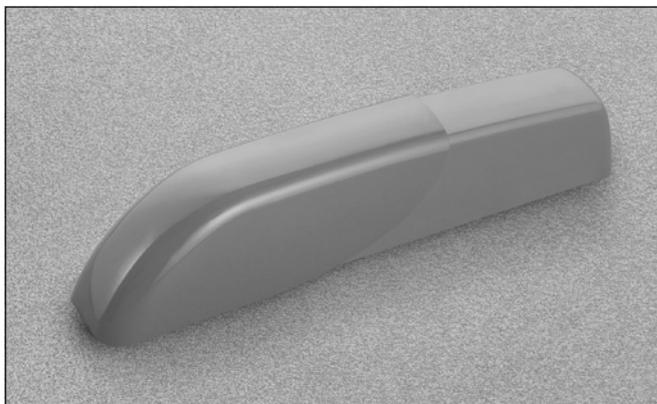**SRXB78ACXXXX_**

Champán

**SRXB78A0XXXX_**

Metal black satinado

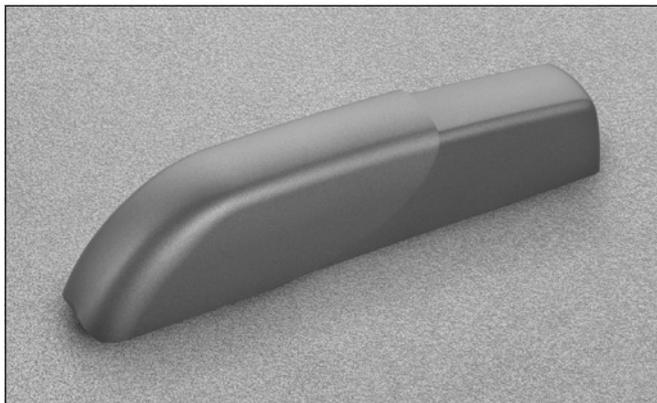**SRXB78ANXXXX_**


Metal black brillante



Acabados tapas de cobertura bisagra central


FRCK59RXXX1

Blanco

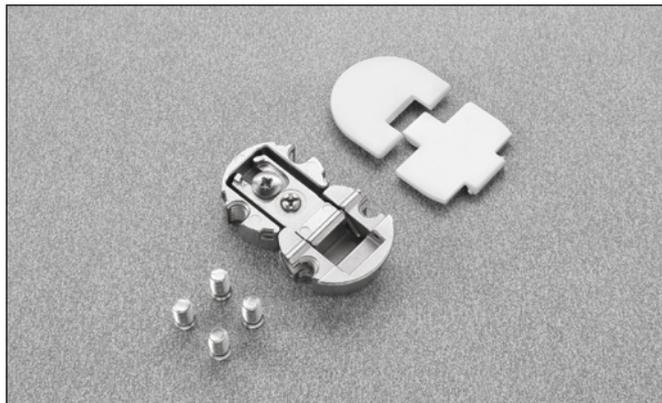


FRCK59RXXXQ

Blanco brillante

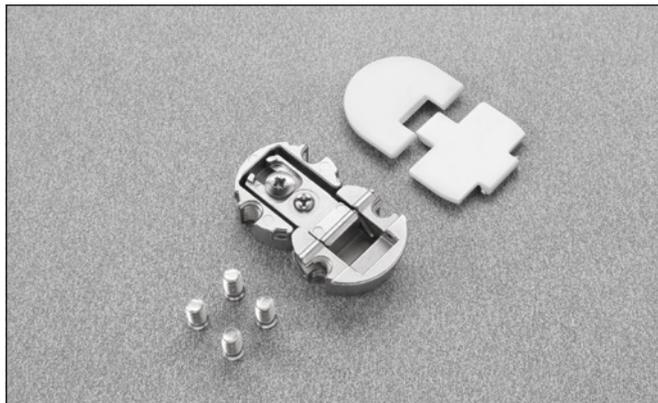


FRCK59RXXXI

Acero Inox

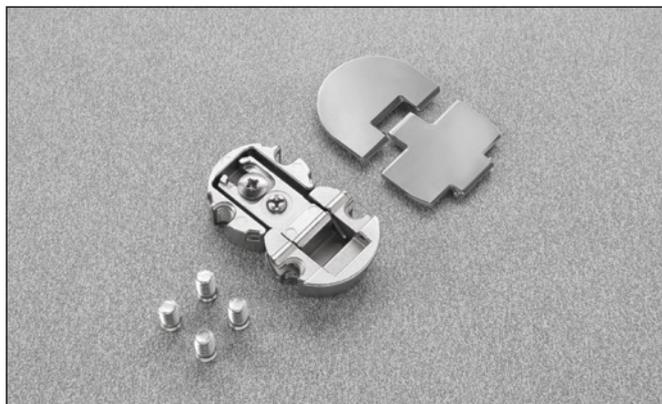

FRCK59RXXXM

Gris

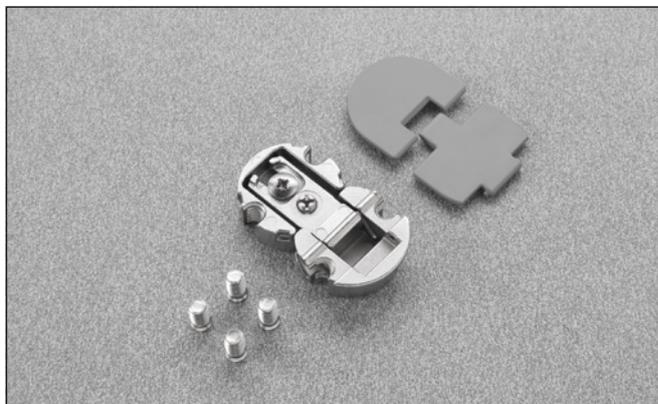


FRCK59RXXXC

Champán




FRCK59RXXXO


Metal black satinado

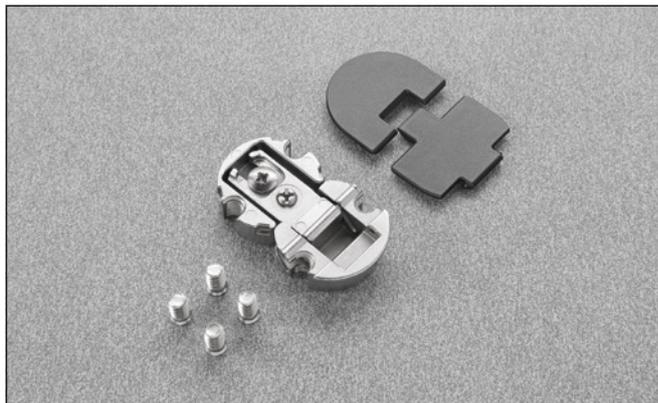


FRCK59RXXXN


Metal black brillante

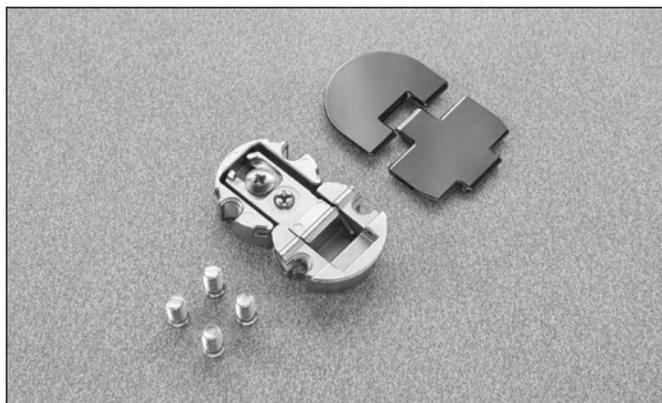

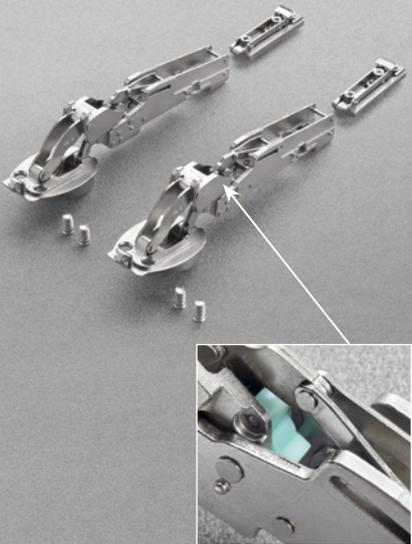
| EMBALAJE INDUSTRIAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|---|------------------|
|  | <p>CIERRE AUTOMÁTICO</p> <p>FRBKINXXSN9</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>18 bisagras</p> <p>•</p> <p>18 bases</p> <p>•</p> <p>Tornillos de fijación incluidos</p> | <p>24 Cajas</p> |
| | <p>ABERTURA PUSH</p> <p>FRBKINPXS9</p> | | |

| EMBALAJE INDUSTRIAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|--|--|------------------|
|  | <p>DRB_XXYXI</p> <p>↑</p> <p>CÓDIGO FUERZA SMOVE</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>18 piezas</p> | <p>24 Cajas</p> |
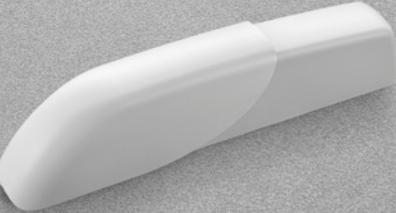
| TAPAS DE COBERTURA EMBALAJE INDUSTRIAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|--|--|------------------|
|  | <p>SRXB78A_XXXXI</p> <p>↑</p> <p>COLOR TAPA DE COBERTURA</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>18 tapas de cobertura</p> | <p>24 Cajas</p> |
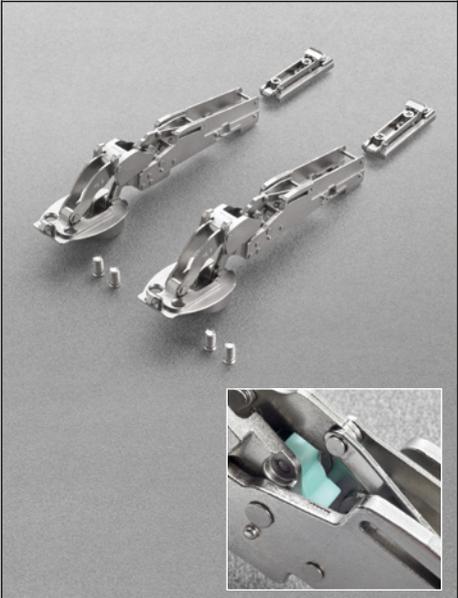
| EMBALAJE SIMPLE | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|--|---|------------------|
|  | <p>CIERRE AUTOMÁTICO</p> <p>FRBKFEX_SN9</p> <p>↑</p> <p>CÓDIGO FUERZA SMOVE</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>2 bisagras</p> <p>•</p> <p>2 bases</p> <p>•</p> <p>Tornillos de fijación y Smove incluidos</p> | <p>180 Cajas</p> |
| | <p>ABERTURA PUSH</p> <p>FRBKFEP_SN9</p> <p>↑</p> <p>CÓDIGO FUERZA SMOVE</p> | | |


| TAPAS DE COBERTURA EMBALAJE SIMPLE | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|--|---|------------------|
|  | <p>SRXB78A_XXXXF</p> <p>↑</p> <p>COLOR TAPA DE COBERTURA</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>2 tapas de cobertura</p> | <p>180 Cajas</p> |
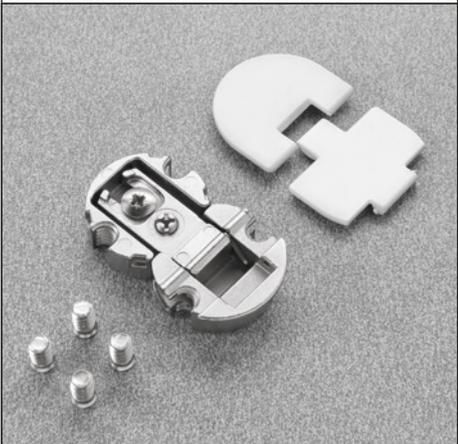
| BISAGRA CENTRAL | ARTÍCULO | EMBALAJE CAJAS | EMBALAJE PALLETS |
|---|---|--|------------------|
|  | <p>FRCK59RXXX</p> <p>↑</p> <p>COLOR TAPA DE COBERTURA</p> <p>Aconsejada para muebles de ancho superior a 900 mm</p> | <p>Una caja contiene:</p> <p>45 bisagras</p> <p>45 tapas de cobertura lado puerta</p> <p>45 tapas de cobertura lado mueble</p> <p>•</p> <p>Tornillos de fijación incluidos</p> | <p>36 Cajas</p> |



PACTA - Tablas

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la medida de la puerta.
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.



DRBWXXYXI

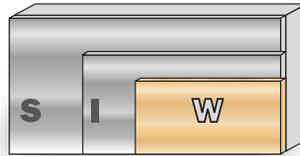




Para puertas hechas con materiales particularmente ligeros, puede utilizarse un solo Smove.

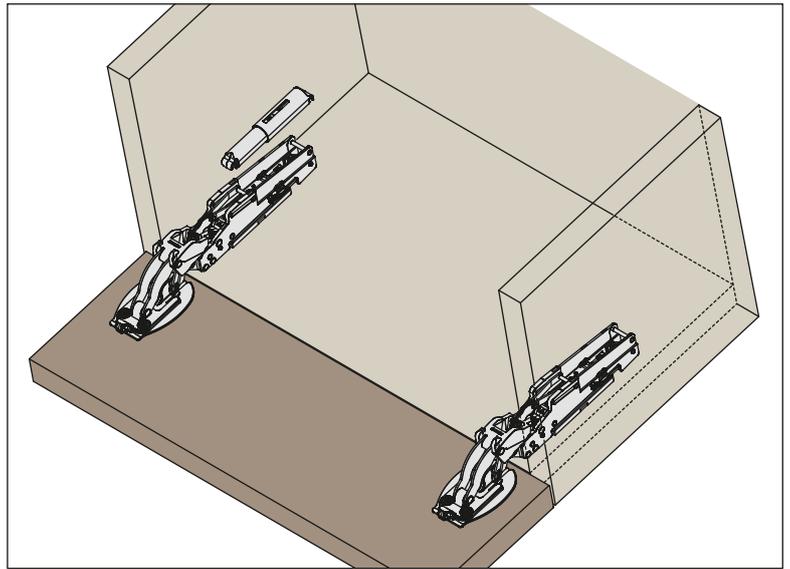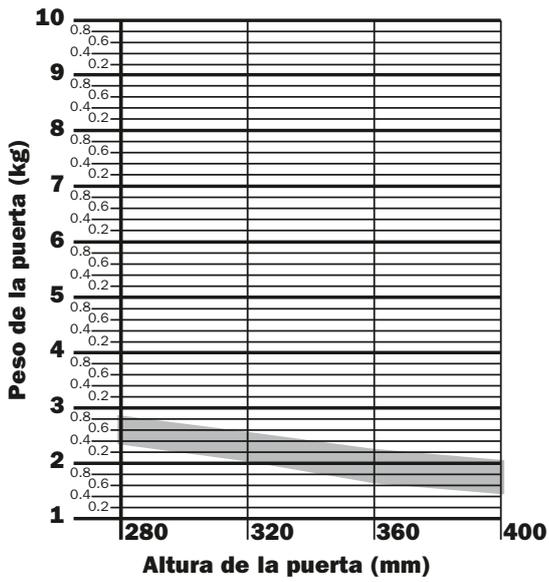




DRBWXXYXI

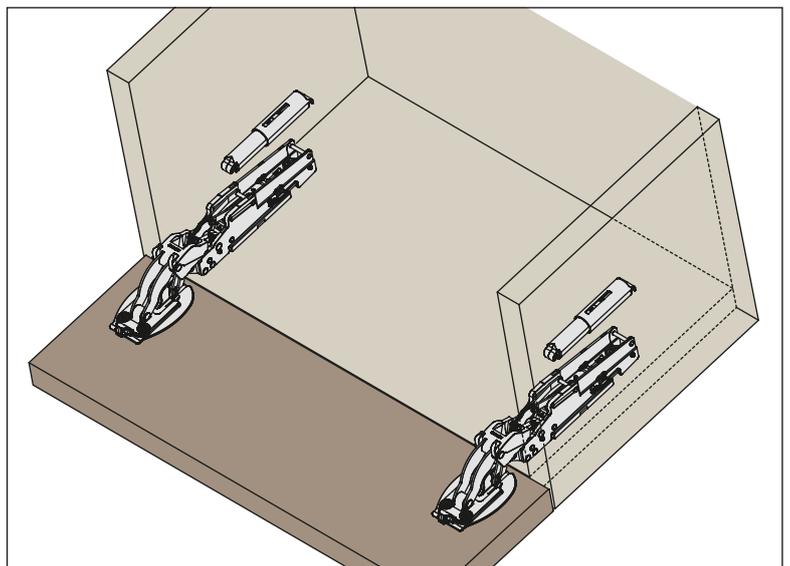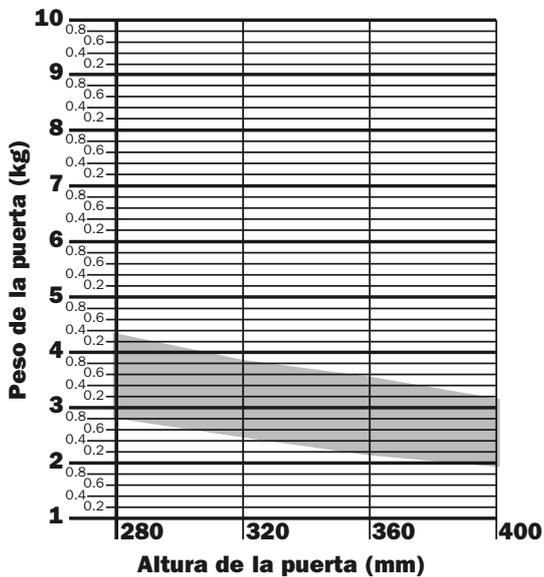

DRBIXXYXI

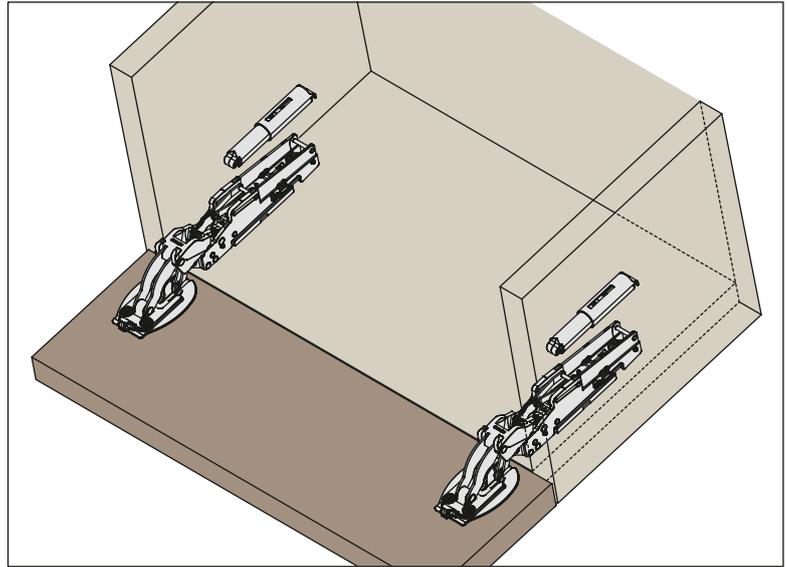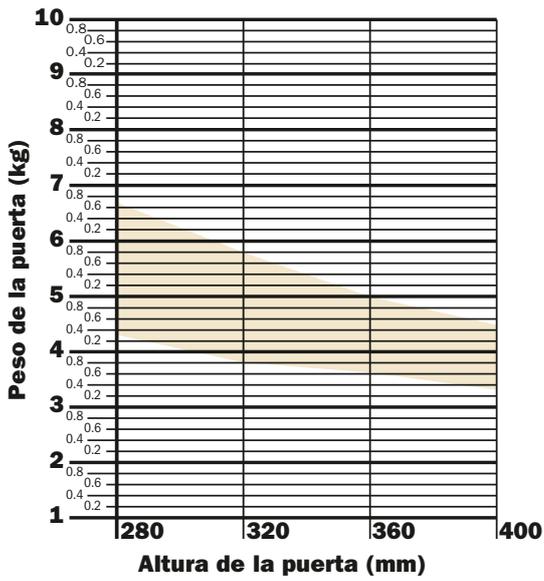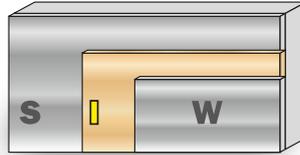

DRBSXXYXI

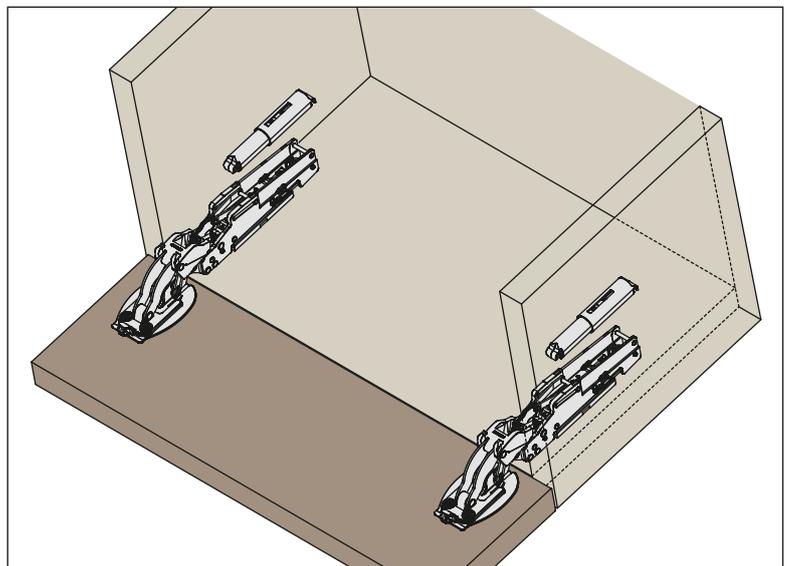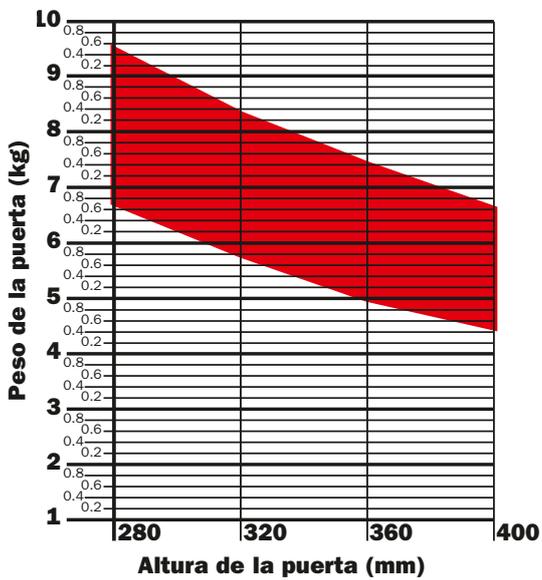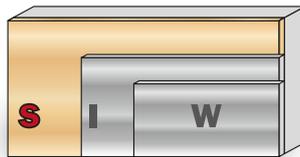



Push magnético

Push magnetico - Pulsador magnético y contrapulsadores

DPMSNB - beige



DPMSNG - gris



Pulsador.
 ø 10 mm, longitud 40 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas
 Cajas 1.500 piezas

DPASNB - beige



DPASNG - gris




Pulsador magnético para aumentar la fuerza de retención.
 Se tiene que utilizar siempre en combinación con el DPM.
 La posición aconsejada del DPM va en relación con el punto de presión sobre la puerta; la del DPA es indiferente.
 ø 10 mm, longitud 40 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas
 Cajas 1.500 piezas

DP39XXG

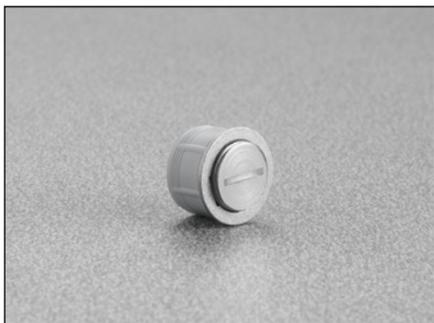

Contrapulsador magnético regulable.
 ø16.6 mm

Embalajes

Cajitas 250 piezas

DP28SN9



Contrapulsador para insertar.
 ø 11,5 mm.

Embalajes

Cajitas 250 piezas

DP38XX91



Contrapulsador con adhesivo.
 20x14 mm


Embalajes

Cajitas 250 piezas

Aplicación del pulsador magnético

Aplicación del pulsador de encaje

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.

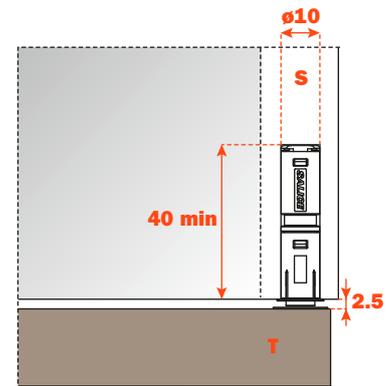


Contrapulsador regulable para insertar

El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM, garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.


Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de $\phi 15$ mm y profundidad 11 mm.

Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm

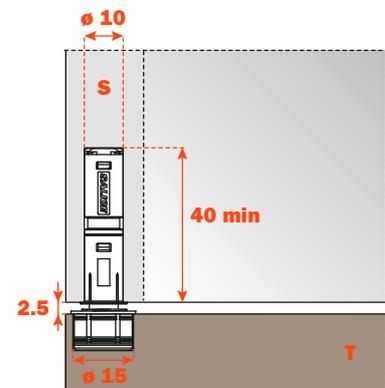

Contrapulsador para insertar

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.
Cerrar la puerta.
La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.
Reabrir la puerta e insertar a presión el contrapulsador.

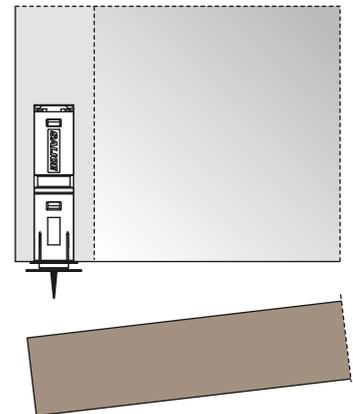

Contrapulsador con adhesivo


Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético. Quitar la protección de la parte adhesiva. Cerrar la puerta. El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta. Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir correctamente.

Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima y duradera, se aconseja de atenerse a las siguientes indicaciones:

- 1 - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde se aplicará la plaquita;
- 2 - Quitar la protección de la parte adhesiva;
- 3 - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ y manteniendo una presión de unos 10 - 15 segundos.

Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea para su uso. Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.

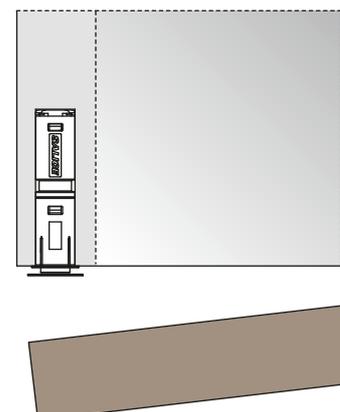

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenidos digitales