



**Sincronizador
Futura Push**

SALICE

Sincronizador Futura Push

El sistema de sincronización para guías Futura con abertura Push nace con el objetivo de permitir la apertura de cajones de cualquier ancho sin inconvenientes.

Su tarea, en efecto, es conectar las dos guías de modo que se conviertan en un único elemento; una presión en el frontal, ejercida en cualquier punto (hasta en los más extremos), es suficiente para obtener el desenganche de los dispositivos Push y la consecuente apertura del cajón.

El sincronizador se puede aplicar en cualquier ancho del cajón; su función será más evidente y más eficaz, cuanto más ancho sea el cajón. El cliente puede, de esta forma, elegir el ancho mínimo, en el cual insertarlo, aunque nosotros aconsejamos utilizar cajones con ancho superior a 80 cm.

Características del producto:


- deslizamiento estable y suave
- la capacidad de carga de la guía queda inalterada
- utilizable sobre todas las longitudes de la guía
- anchura mínima del compartimiento (X) = 280 mm
- anchura máxima del compartimiento (X) = 1300 mm
- longitud barra = 1150 mm (de cortar a medida)



Informaciones técnicas - Fórmula para cortar la barra


Extracción parcial

El montaje del sincronizador requiere un encastre posterior del cajón de mín. 80 mm.

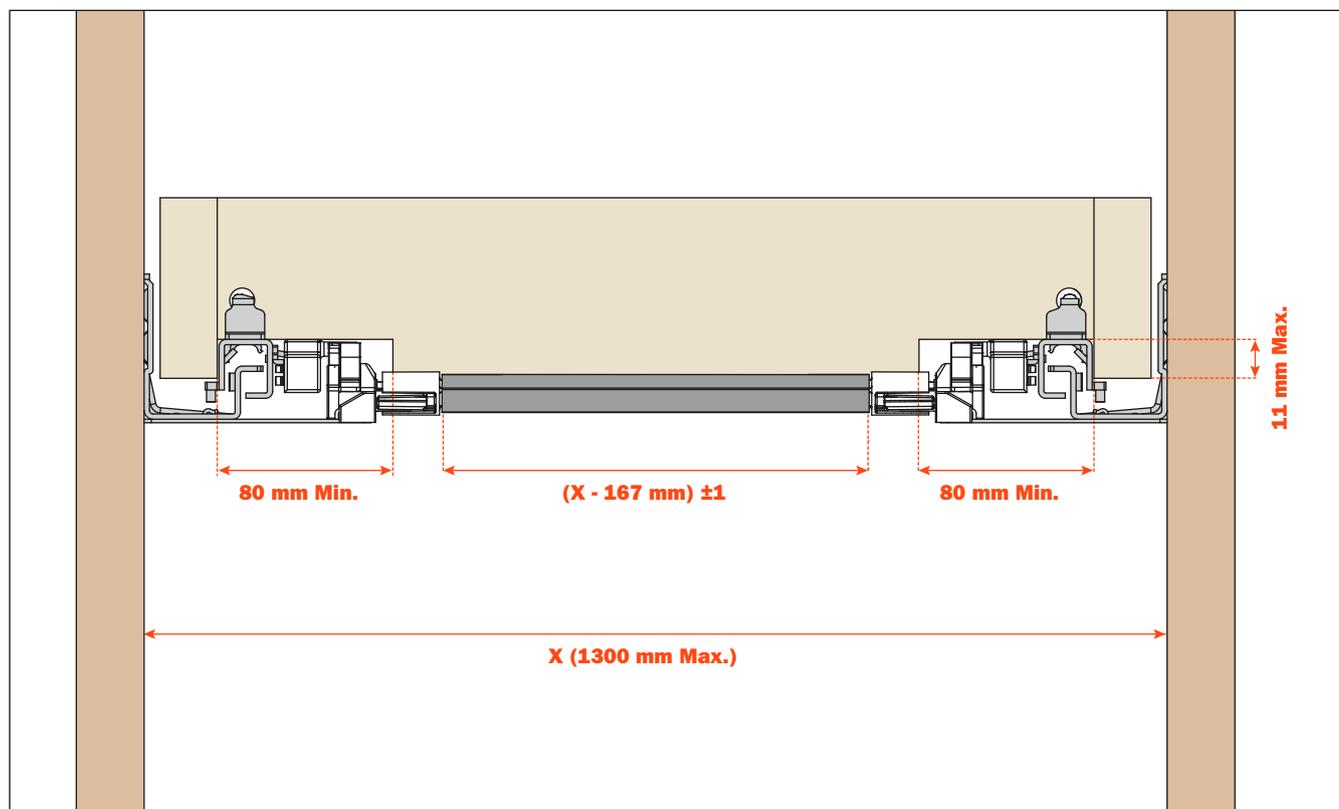


Extracción total


El montaje del sincronizador requiere un encastre posterior del cajón de mín. 80 mm.

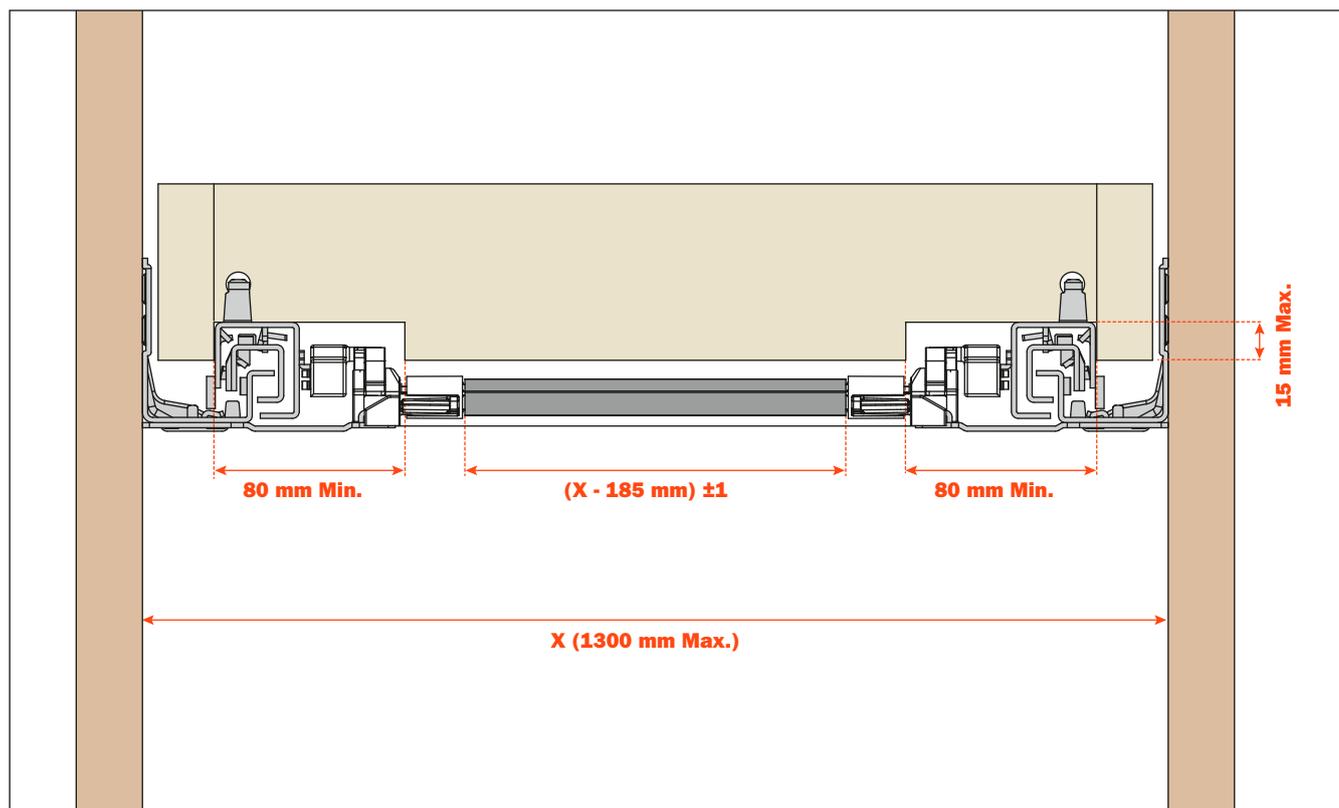

Futura Push 61277 - Extracción parcial

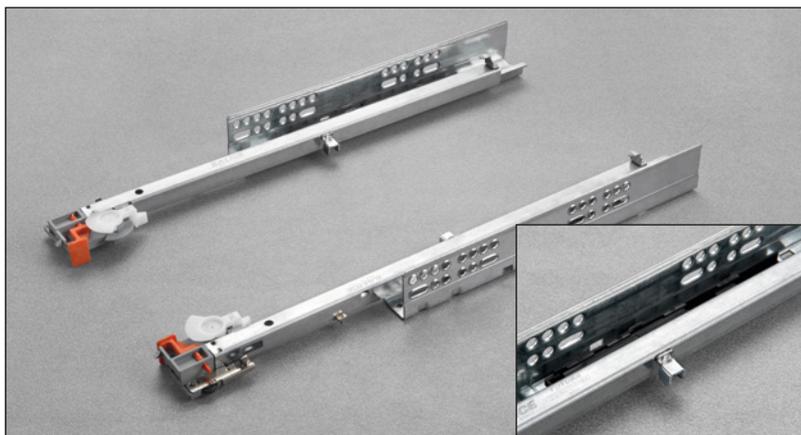


Codificación

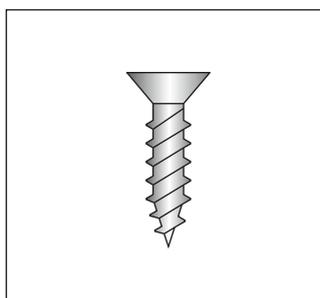


De atornillar
Tornillo TSP ø 3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1061277250200	250		250
1061277270200	270		270
1061277300200	300		300
1061277350200	350		350
1061277400200	400		400
1061277450200	450		450
1061277470200	470		470
1061277500200	500		500
1061277550200	550		550
1061277600200	600		600

Futura Push 61577 - Extracción parcial

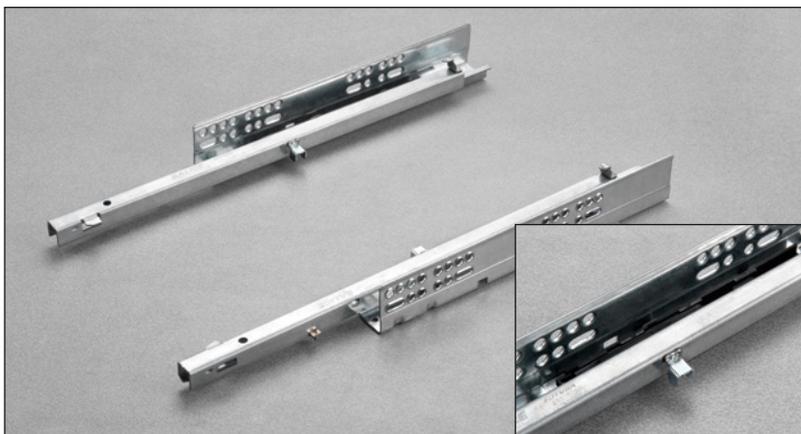


Codificación

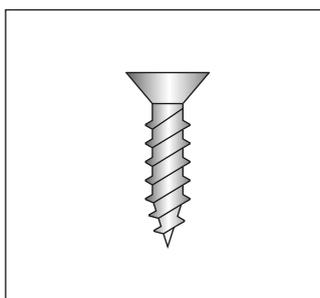


De atornillar
Tornillo TSP ø 3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1061577250200	250		250
1061577270200	270		270
1061577300200	300		300
1061577350200	350		350
1061577400200	400		400
1061577450200	450		450
1061577470200	470		470
1061577500200	500		500
1061577550200	550		550
1061577600200	600		600

Futura Push 65277 - Extracción total

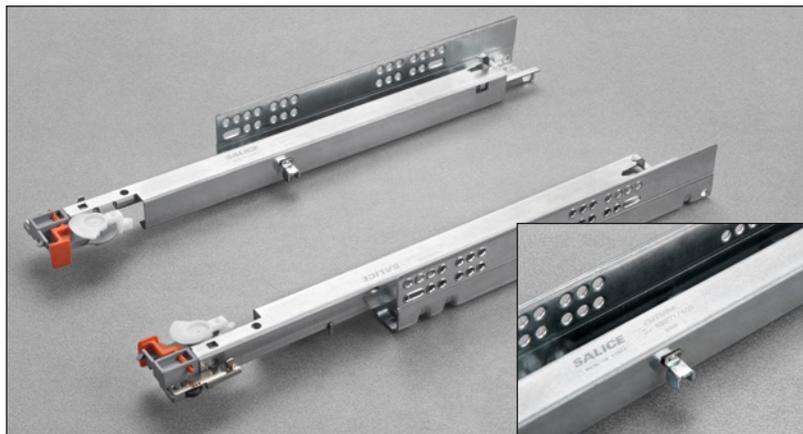




Codificación

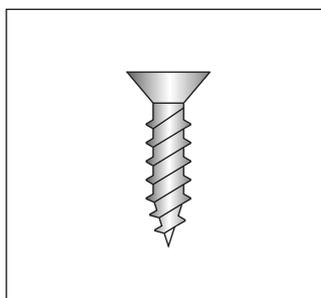


De atornillar
Tornillo TSP \varnothing 3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1065277250200	250	260
1065277270200	270	280
1065277300200	300	310
1065277350200	350	360
1065277400200	400	410
1065277450200	450	460
1065277470200	470	480
1065277500200	500	510
1065277550200	550	555
1065277600200	600	605

Futura Push 65577 - Extracción total

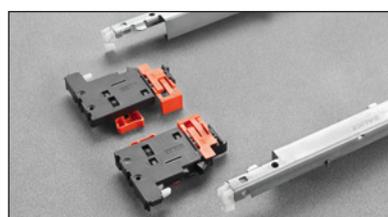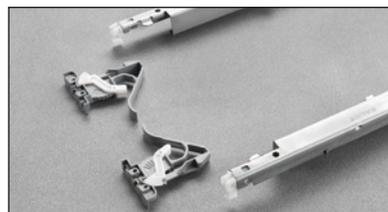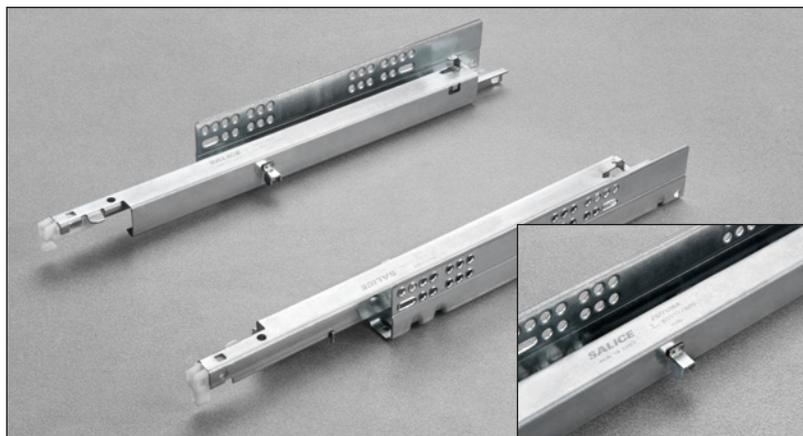

Codificación

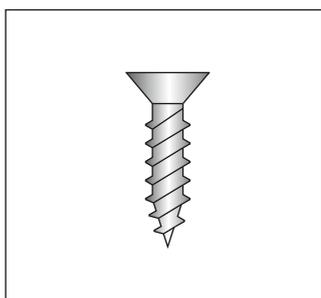


De atornillar
Tornillo TSP \varnothing 3.5 mm



CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1065577250200	250	260
1065577270200	270	280
1065577300200	300	310
1065577350200	350	360
1065577400200	400	410
1065577450200	450	460
1065577470200	470	480
1065577500200	500	510
1065577550200	550	555
1065577600200	600	605

Sincronizador Futura Push - Extracción parcial - Instrucciones de montaje

Enganchar el activador del sistema sincrónico a las guías

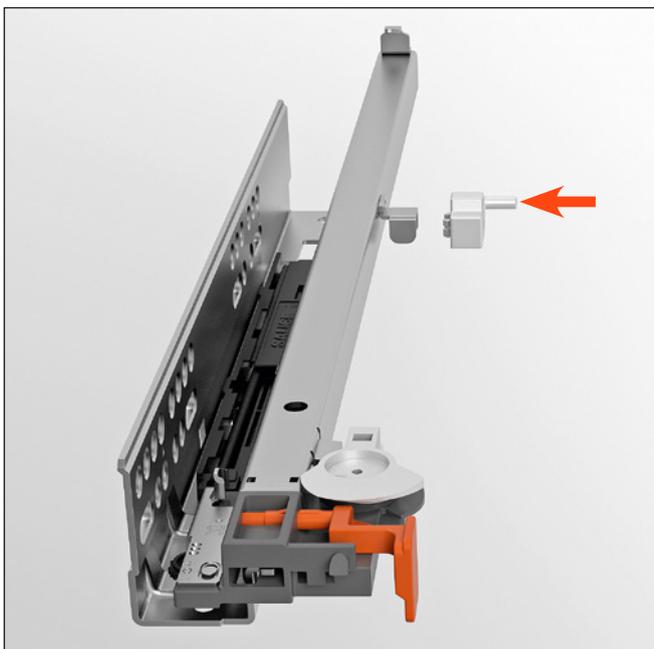


Enganchar las placas a las guías deslizándolas como indican las flechas

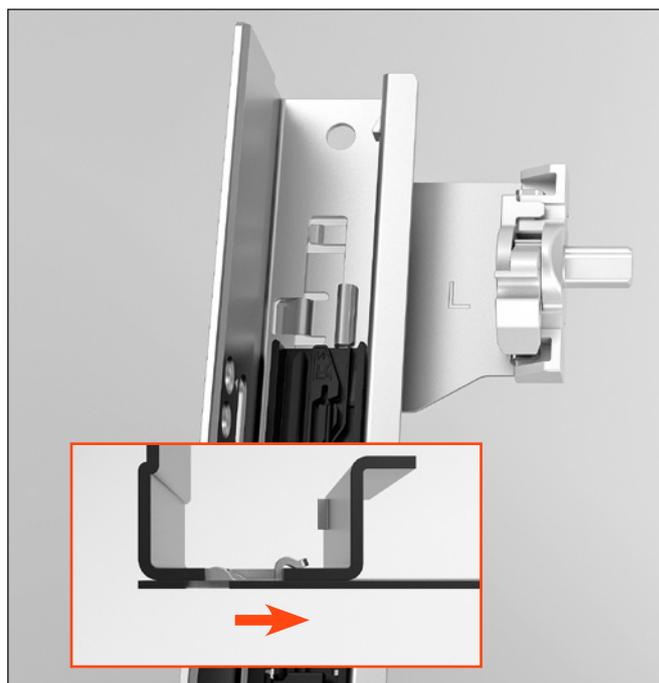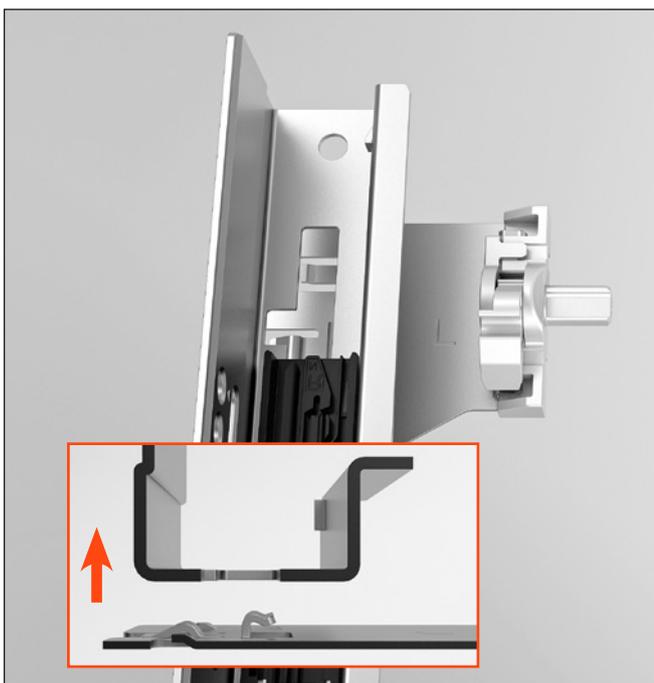

Atornillar las guías al lateral del mueble




Cortar a medida la barra sincronizadora

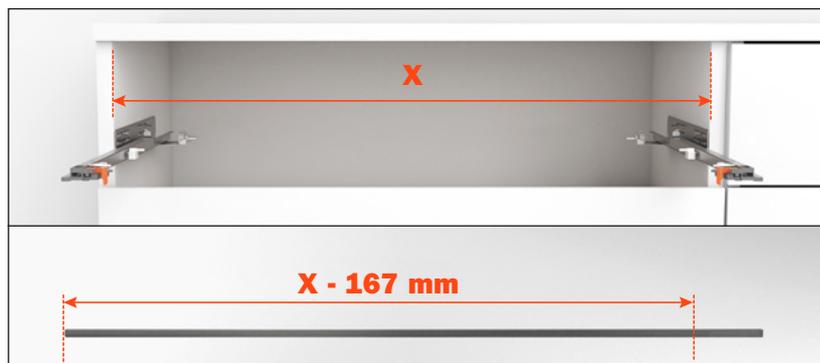

Extracción parcial - Instrucciones de montaje


1. Insertar las punteras en la barra
2. Enganchar la barra a las placas

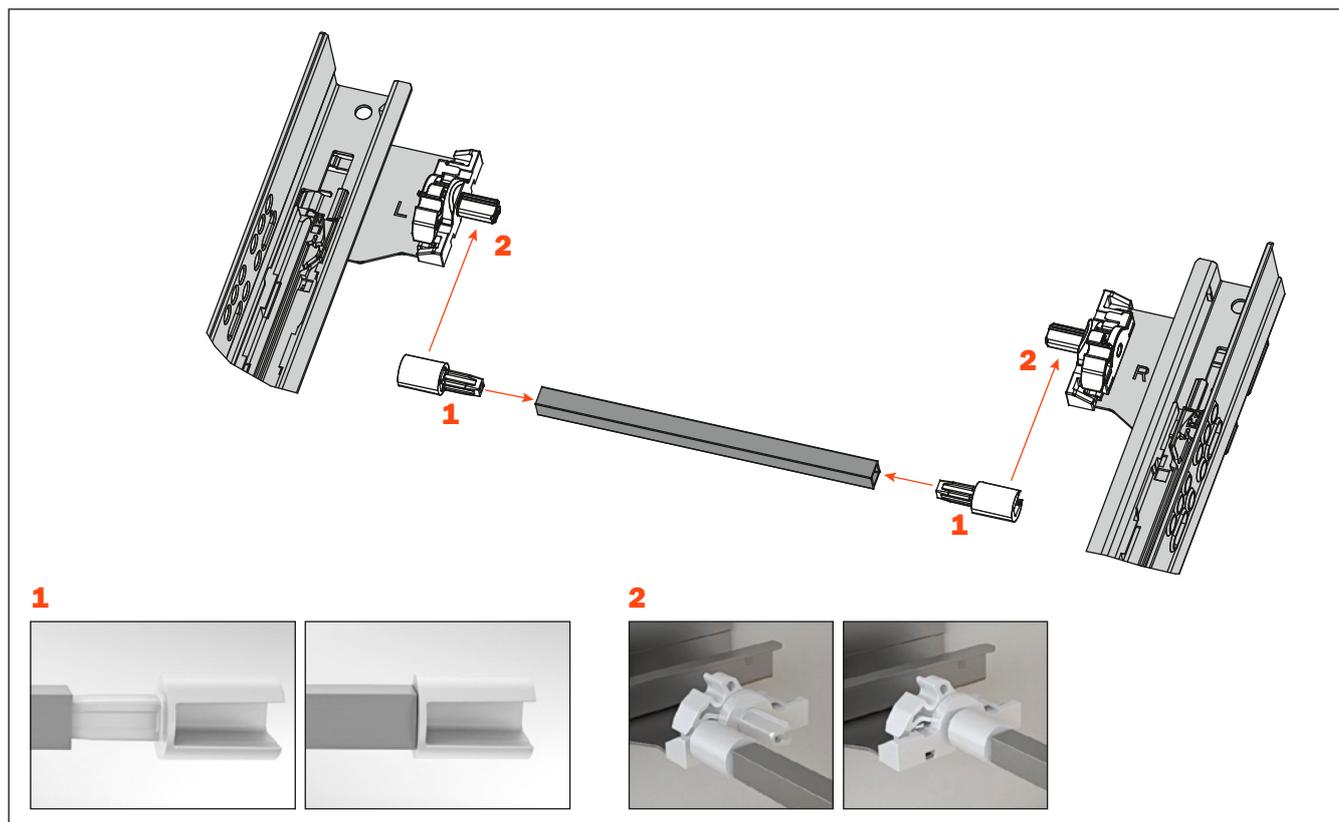

Insertar el cajón




El cajón puede ser abierto presionando en cualquier punto sobre el frente


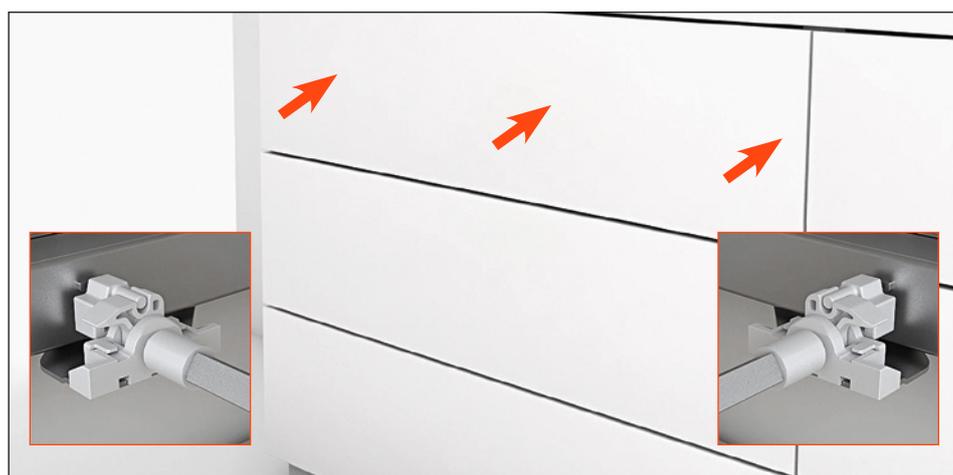


Sincronizador Futura Push - Extracción total - Instrucciones de montaje

Enganchar el activador del sistema sincrónico a las guías

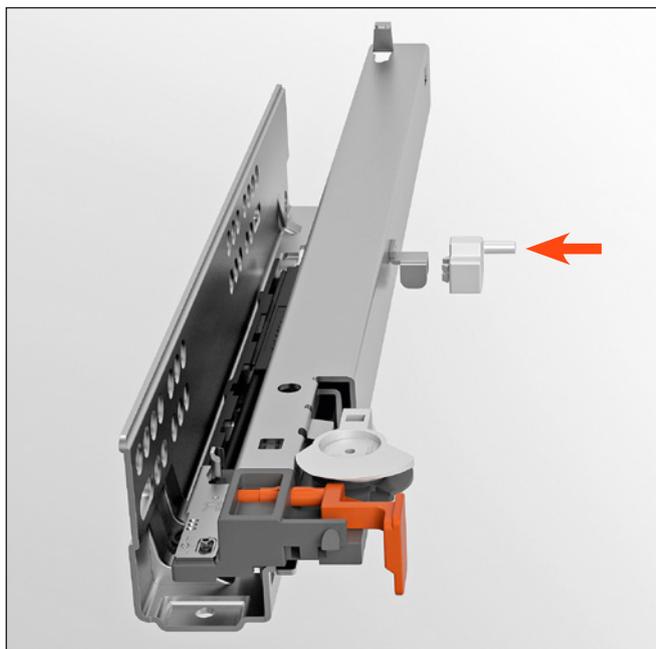


Enganchar las placas a las guías deslizándolas como indican las flechas

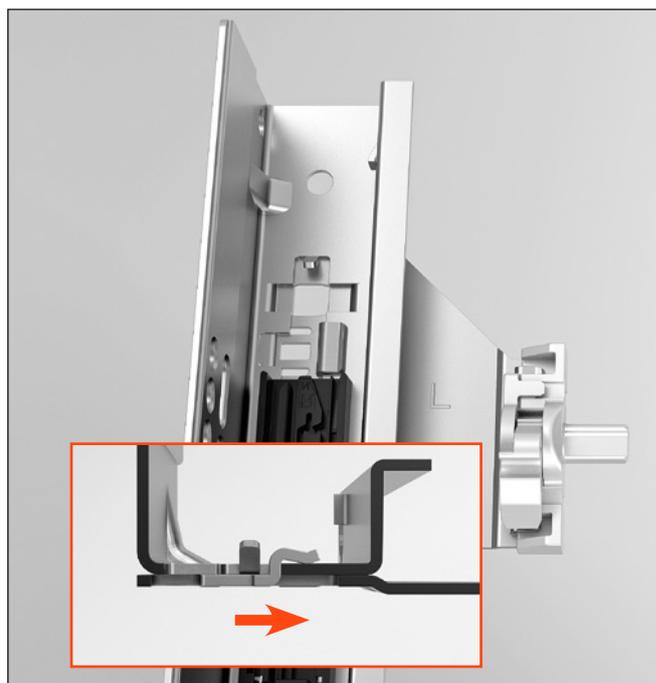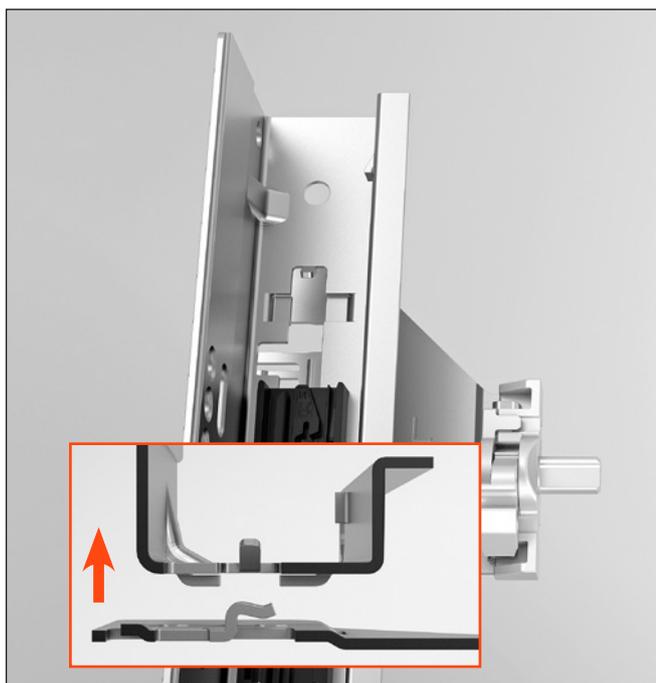

Atornillar las guías al lateral del mueble




Cortar a medida la barra sincronizadora

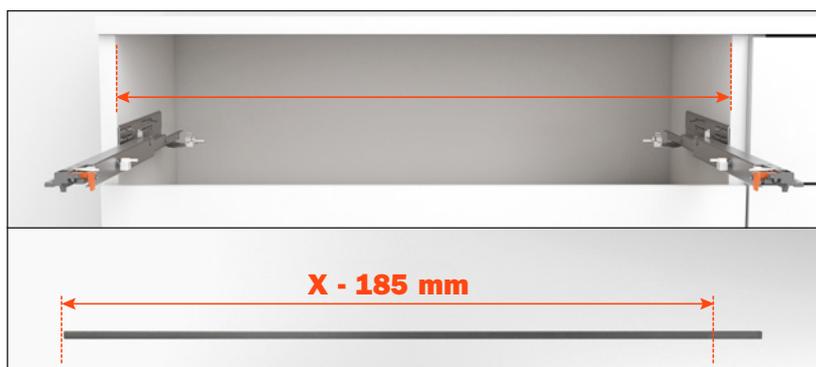

Extracción total - Instrucciones de montaje



1. Insertar las punteras en la barra
2. Enganchar la barra a las placas

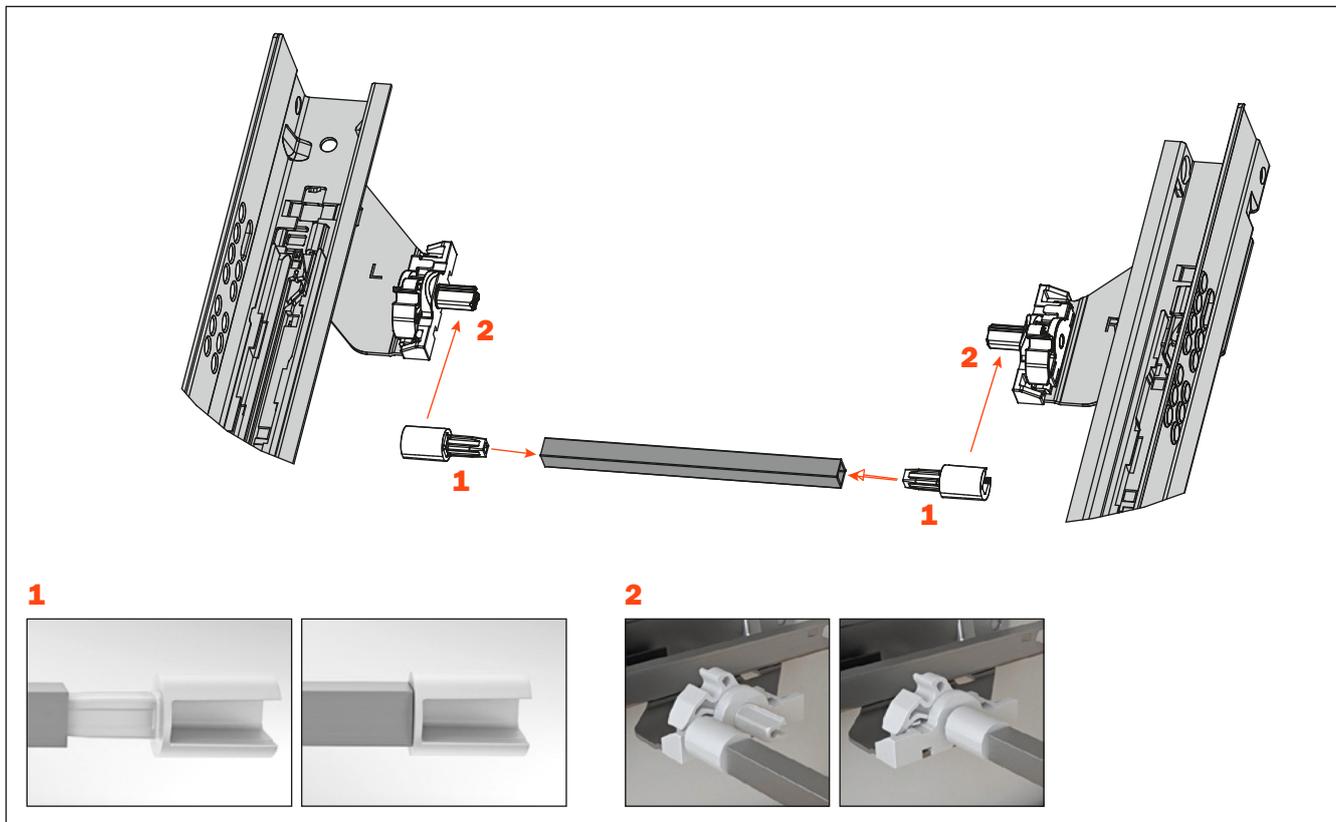

Insertar el cajón.



El cajón puede ser abierto presionando en cualquier punto sobre el frente.

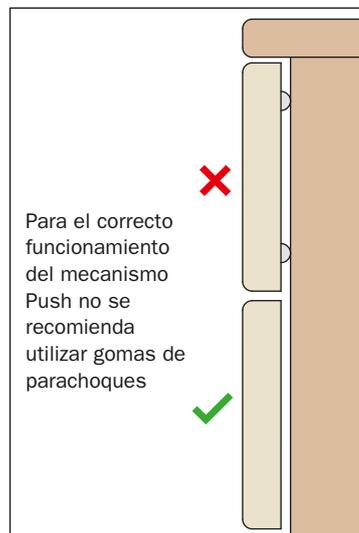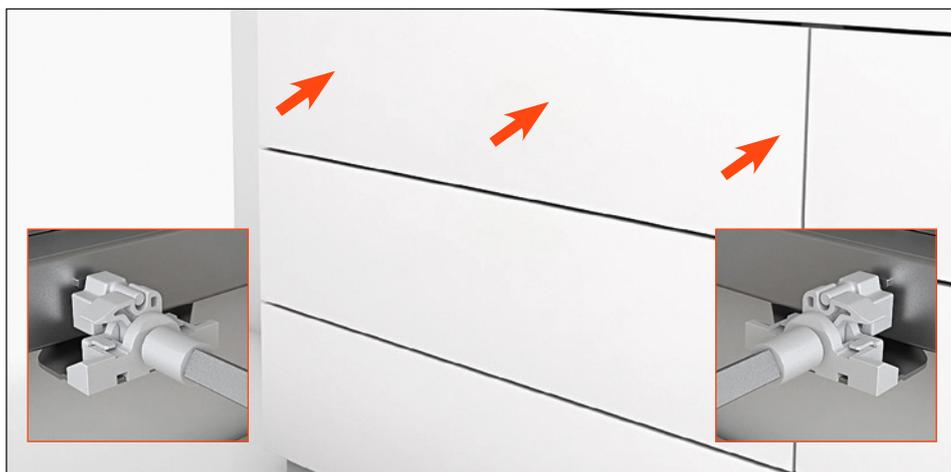

Sincronizador Futura Push - Embalajes

EMBALAJE INDIVIDUAL

APKFGP51150

Extracción parcial

EMBALAJE
1 CAJA = 20 kit individuales

1 KIT:

- 1 barra sincronizadora
- 2 punteras
- 2 pernos de accionamiento
- 1 placa derecha y 1 placa izquierda



APKFGT51150

Extracción total

EMBALAJE
1 CAJA = 20 kit individuales

1 KIT:

- 1 barra sincronizadora
- 2 punteras
- 2 pernos de accionamiento
- 1 placa derecha y 1 placa izquierda



EMBALAJE INDUSTRIAL

APKIGP51150

Extracción parcial

EMBALAJE = 100 kit

1 KIT:

- 1 Caja = 100 barras sincronizadoras
- 200 punteras
- 200 pernos de accionamiento
- 1 Caja = 100 placas derechas
- 1 Caja = 100 placas izquierdas


APKIGT51150

Extracción total

EMBALAJE = 100 kit

1 KIT:

- 1 Caja = 100 barras sincronizadoras
- 200 punteras
- 200 pernos de accionamiento
- 1 Caja = 100 placas derechas
- 1 Caja = 100 placas izquierdas

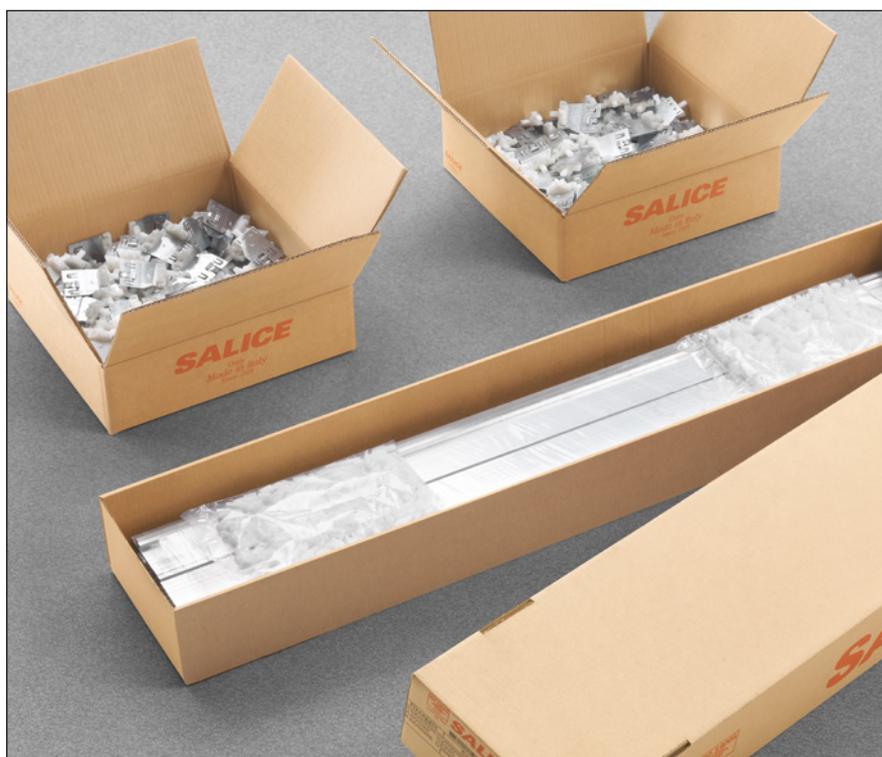

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800 - FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenidos digitales